

# MONTAGEANLEITUNG

**BODYSTYLE®**

**Artikel-Bezeichnung:**

Bugspoiler  
Z650

**Bestellnummer:**

6533146

**Inhalt des Befestigungssatzes:**



Nr.	Beschreibung	Menge
1	Linkes Seitenteil	1
2	Rechtes Seitenteil	1
3	Verbindungssteg	1
4	Halter links vorne	1
5	Halter links hinten	1
6	Halter rechts vorne	1
7	Halter rechts hinten	1
8	Gummiensatz	4
9	Metallhülsen	4
10	Kunststoffschraube M6x20	4
11	Kunststoffmutter M6	4
12	Schraube M6x20	4
13	Mutter M6x20	4




1  L	2  R	3 	4  Links vorne	
5  Links hinten	6  Rechts vorne	7  Rechts hinten	8 	
9 	10 	11 	12 	13 

### **Montage des Bugspoilers:**


1. Entfernen Sie den originalen Bugspoiler.
2. Setzen Sie die Gummieinsätze in die Löcher im Bugspoiler ein und schieben Sie die Metallhülsen in die Gummieinsätze ein.
3. Verbinden Sie die 2 Bugspoilerhälften mit dem Verbindungssteg mittels der 4 Kunststoffschrauben und Muttern.

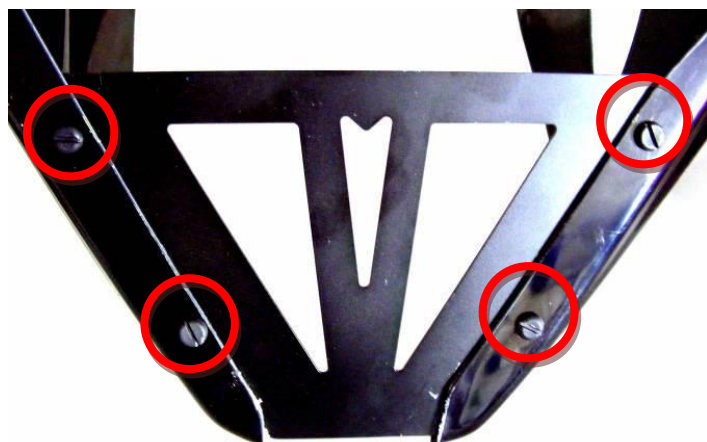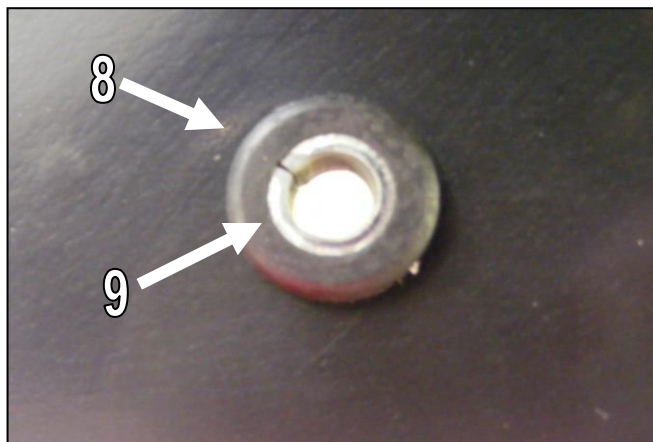

4. Befestigen Sie den rechten vorderen und hinteren Halter mittels originalen Schrauben am Motorblock.

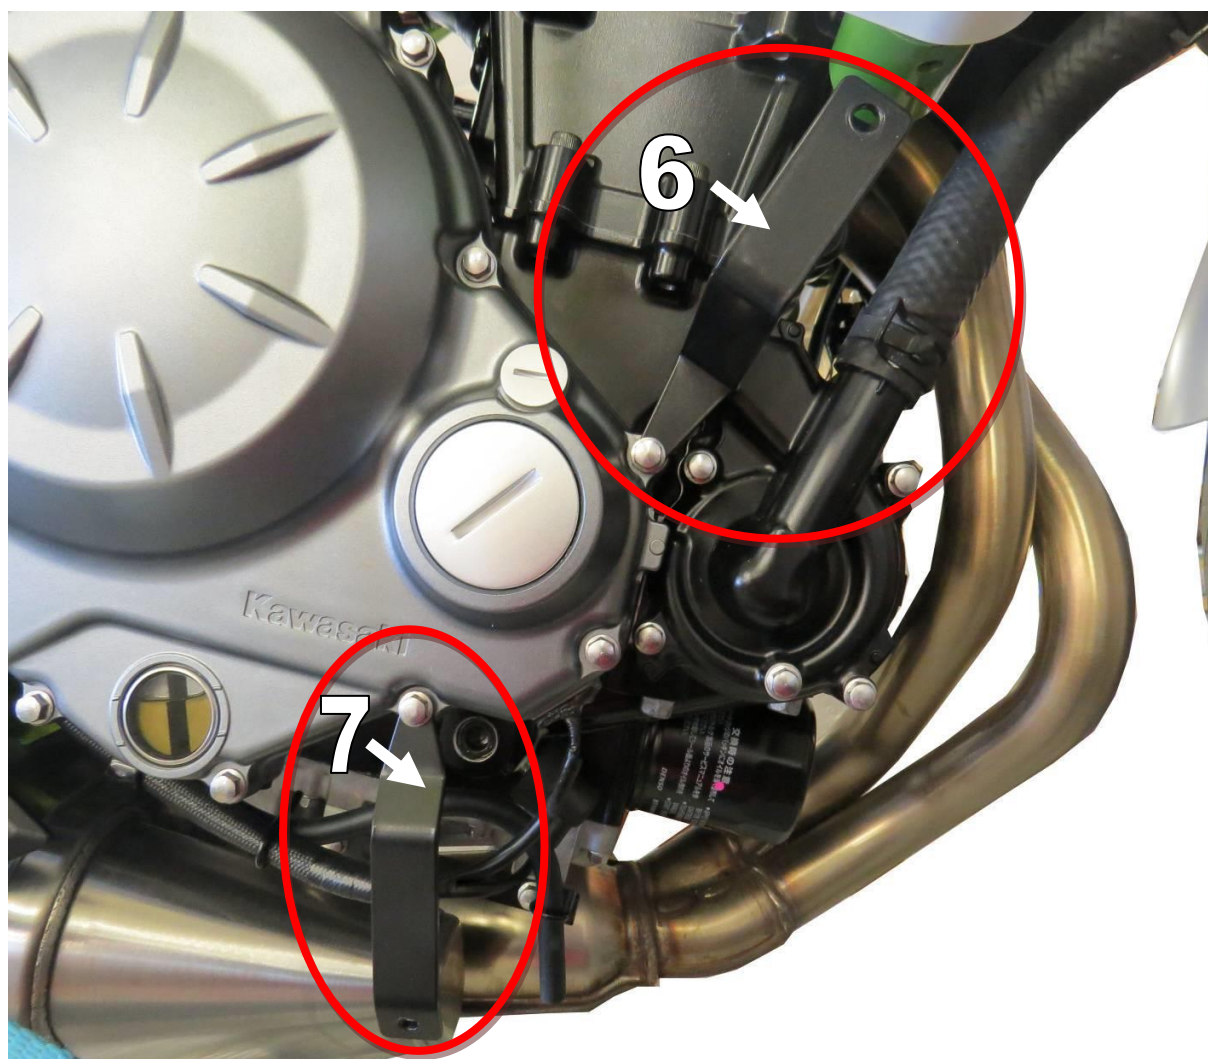

5. Befestigen Sie den linken vorderen und hinteren Halter mittels originalen Schrauben am Motorblock.

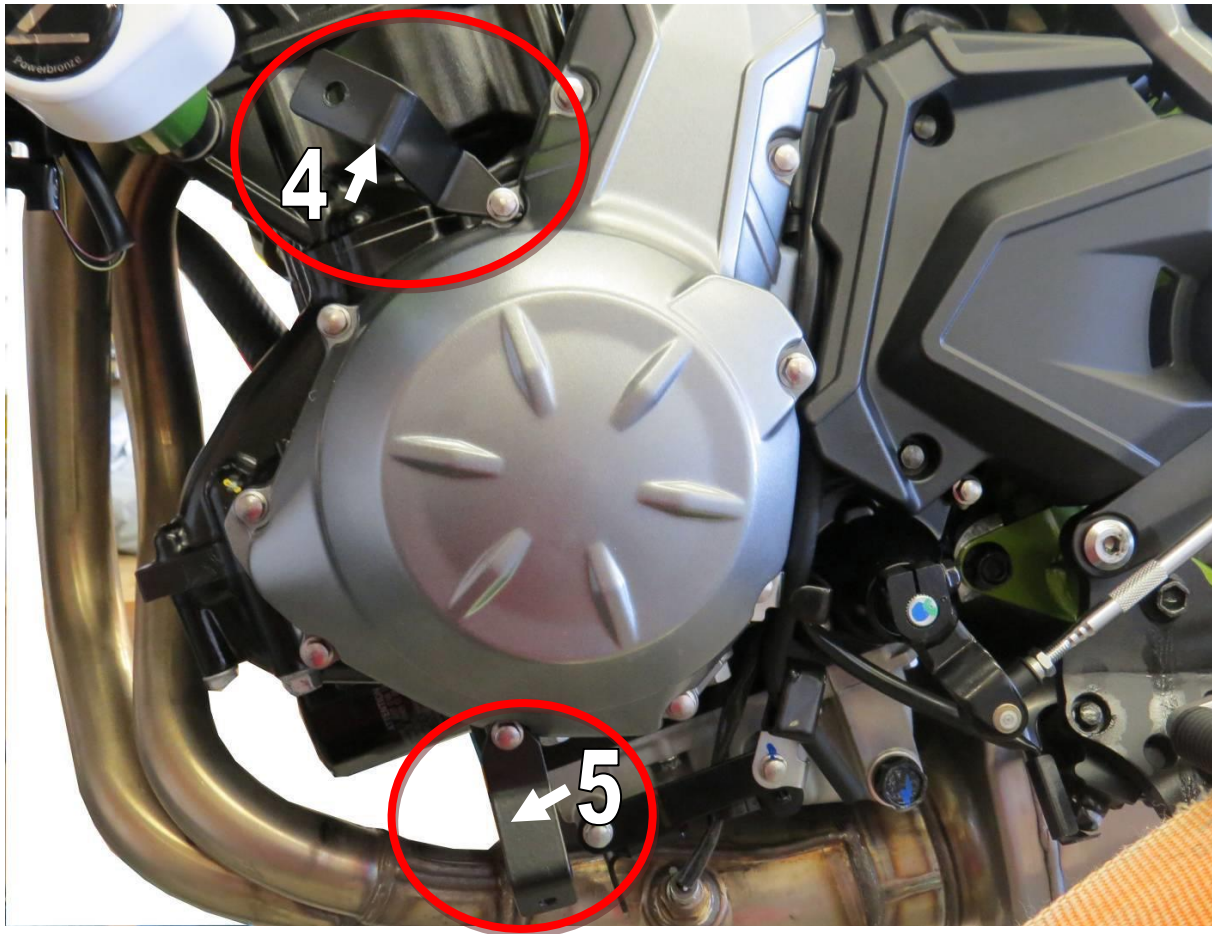

6. Befestigen Sie den Bugspoiler an den Haltern mittels der 4 M6x20 Schrauben und Muttern.



Überlaufleitungen dürfen nicht in den Bugspoiler hineinlaufen, da hier Materialbruchgefahr besteht!

<b>Achtung! Wichtiger Montagehinweis</b>	<b>Brems-, Ölleitungen dürfen nicht geknickt werden. Achten Sie auf genügenden Abstand, um eine Gefährdung durch Scheuern vorzubeugen.</b>
<b>Stand: 22.11.2019</b>	<b>Bitte beachten Sie, dass wir uns technische Änderungen vorbehalten. Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH</b>