



BODYSTYLE Bugspoiler / belly pan
Ducati Monster/SP 2021-
(Art.-Nr./item no.6533158)

(1) Montagematerial / fitting material:



Nr.	Beschreibung / Description	Menge
1	linke Bugspoilerhälfte /LH side panel	1
2	rechte Bugspoilerhälfte /RH side panel	1
3	Mittelsteg / central part	1
4	oberer linker Halter / top left bracket (TL)	1
5	unterer linker Halter / bottom left bracket (BL)	1
6	oberer rechter Halter / top right bracket (TR)	1
7	unterer rechter Halter / bottom right bracket (BR)	1
8	Kunststoff-Mutter / nylon nut M6	4
9	Kunststoff-Schraube / nylon screw M6 x 20mm	4
10	Mutter / nut M6	4
11	Schraube / screw M6 x 20mm	4
12	Distanz / spacer	4
13	Gummieinsatz / grommet	4
14	Schraube / screw M6 x 40mm	1



(2) Montageanleitung / fitting instructions:

1. Entfernen Sie die Schutzfolie von den Bugspoiler-Hälften / *Remove the protective film from the belly pan parts.*

2. Setzen Sie die Gummieinsätze (14) in die Löcher des Bugspoilers und die Stahldistanzen (13) in die Gummieinsätze ein. Abb.1 / Fit grommets (14) into the holes of the rear hugger and spacers (13) into grommets. Fig.1
3. Befestigen Sie den Mittelsteg auf der Innenseite der beiden Bugspoiler-Hälften (1 & 2) anhand der Kunststoff-Schrauben (9) und Kunststoff-Muttern (8). ABB.2 / Fit grill (3) inside belly pan Panels (1 & 2) using M6 x 20 nylon screws (9) and M6 nylon flange nuts (8) to secure in place. Fig.2

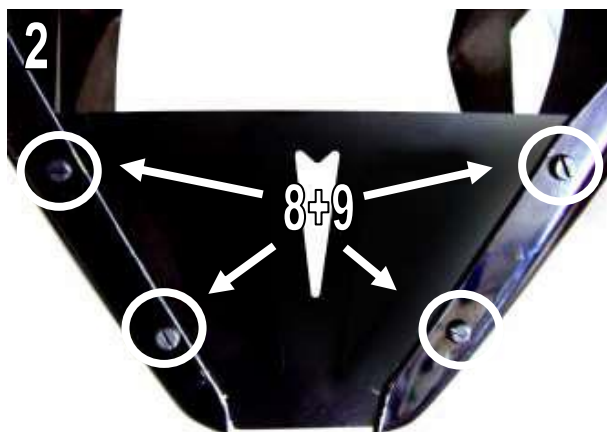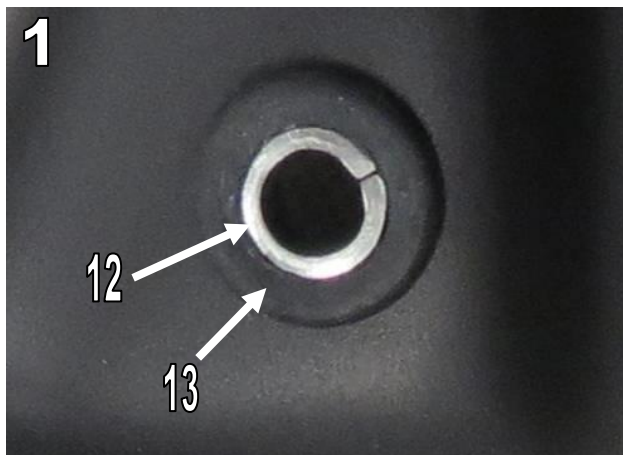


4. Befestigen Sie die Halter wie auf den Bilder dargestellt anhand der Originalschrauben, nur der linke untere Halter wird mittels der Schraube M6x40 befestigt. / Fix brackets using original fixings as shown in Fig.3 & 4, only the bottom left bracket is fitted with the screw M6x40.

in Fahrtrichtung linke Seite / left handed side



in Fahrtrichtung rechte Seite / right handed side

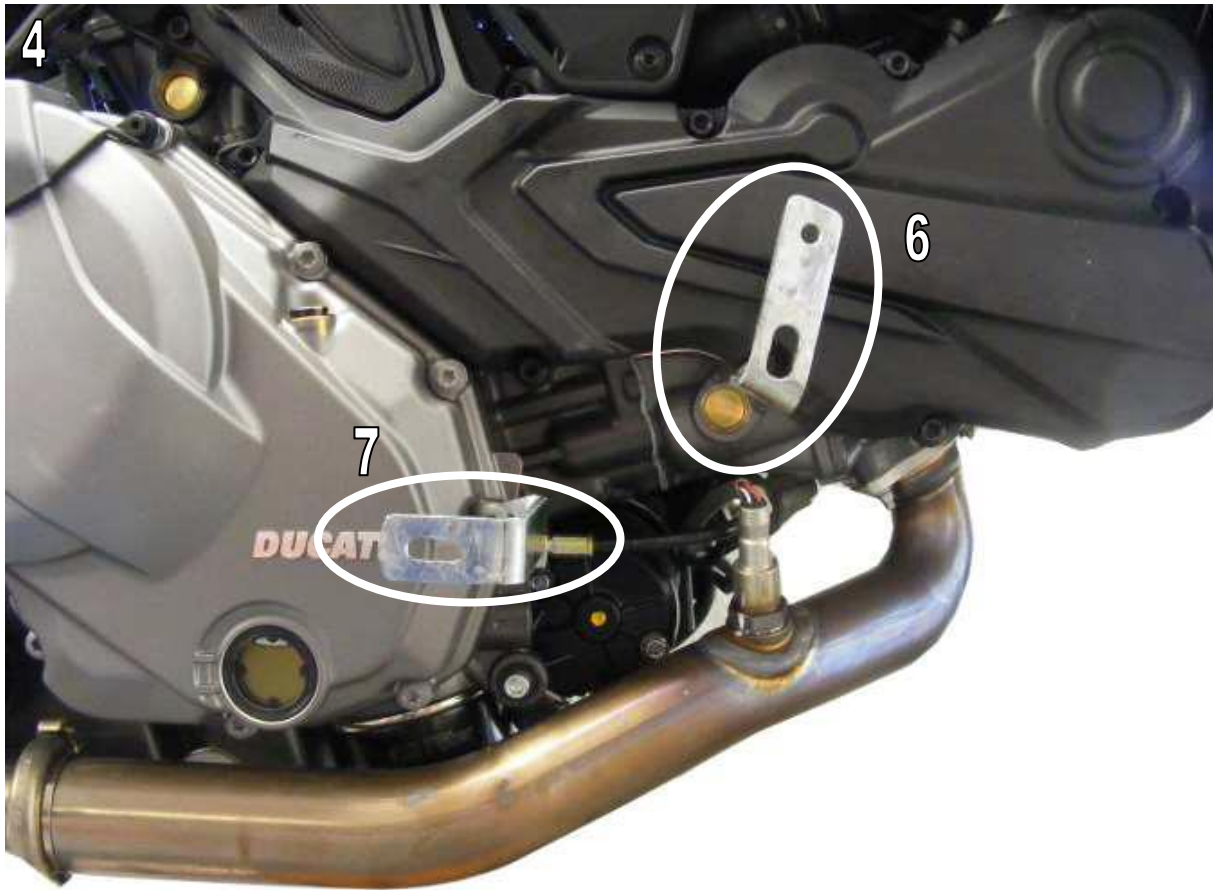

5. Montieren Sie den Bugspoiler an den Haltern mittels der M6 x 20mm Schrauben (11) und M6 Muttern (10) an den Haltern. Sobald der Bugspoiler korrekt ausgerichtet ist, ziehen Sie alle Halter fest. / *Fit belly pan to brackets using M6 x 20 socket flange screws (11) and M6 flange nuts (10) to secure belly pan to brackets. Once positioned correctly, fully tighten all brackets*



WICHTIG: Überprüfen Sie regelmäßig die Ausrichtung des Bugspoilers und die Spannung der Befestigungsschrauben. / **IMPORTANT:** Always check alignment of the belly pan and mounting bolt tension periodically.