

## MONTAGEANLEITUNG / FITTING INSTRUCTIONS

**BODYSTYLE**<sup>®</sup>

**BODYSTYLE Bugspoiler / belly pan**  
Benelli 752S  
(Art.-Nr./item no.6533159)

### (1) Montagematerial / fitting material:



Nr.	Beschreibung / Description	Menge
1	linke Bugspoilerhälfte /LH side panel	1
2	rechte Bugspoilerhälfte /RH side panel	1
3	Mittelsteg / central part	1
4	oberer linker Halter / top left bracket (TL)	1
5	unterer linker Halter / bottom left bracket (BL)	1
6	oberer rechter Halter / top right bracket (TR)	1
7	unterer rechter Halter / bottom right bracket (BR)	1
8	Kunststoff-Mutter / nylon nut M6	4
9	Kunststoff-Schraube / nylon screw M6 x 20mm	4
10	Mutter / nut M6	4
11	Schraube / screw M6 x 20mm	4
12	Distanz / spacer	4
13	Gummeinsatz / grommet	4



### (2) Montageanleitung / fitting instructions:


1. Entfernen Sie die Schutzfolie von den Bugspoiler-Hälften / *Remove the protective film from the belly pan parts.*

2. Setzen Sie die Gummeinsätze (13) in die Löcher des Bugspoilers und die Stahldistanzen (12) in die Gummeinsätze ein. Abb.1 / *Fit grommets (13) into the holes of the rear hugger and spacers (12) into grommets. Fig.1*
3. Befestigen Sie den Mittelsteg (3) auf der Innenseite der beiden Bugspoiler-Hälften (1 & 2) anhand der Kunststoff-Schrauben (9) und Kunststoff-Muttern (8). ABB.2 / *Fit grill (3) inside belly pan Panels (1 & 2) using M6 x 20 nylon screws (9) and M6 nylon flange nuts (8) to secure in place. Fig.2*

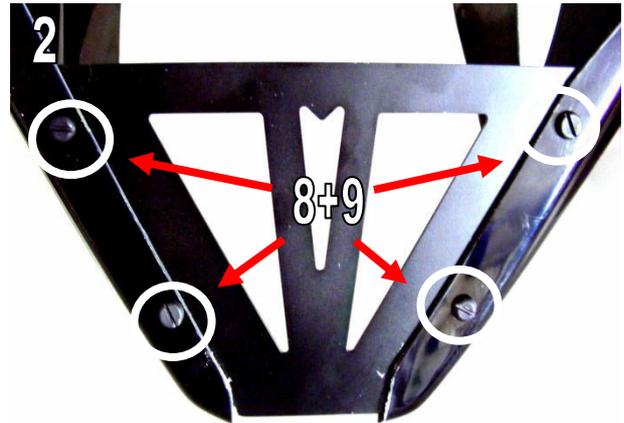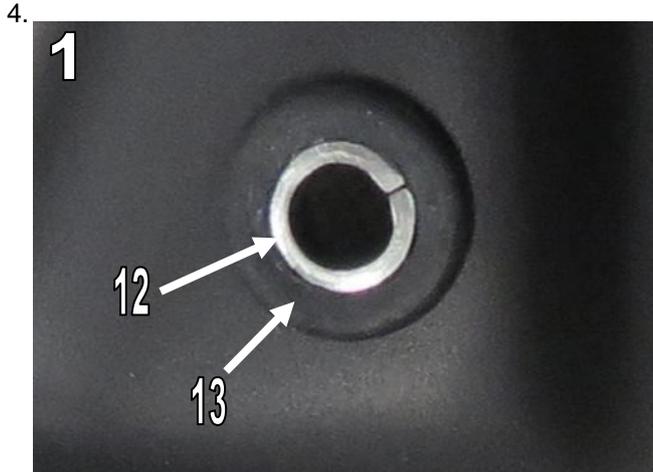


5. Befestigen Sie die Halter wie auf den Bildern dargestellt anhand der Originalschrauben. / *Fix brackets using original fixings as shown in Fig.3 & 4.*

in Fahrtrichtung linke Seite / left handed side

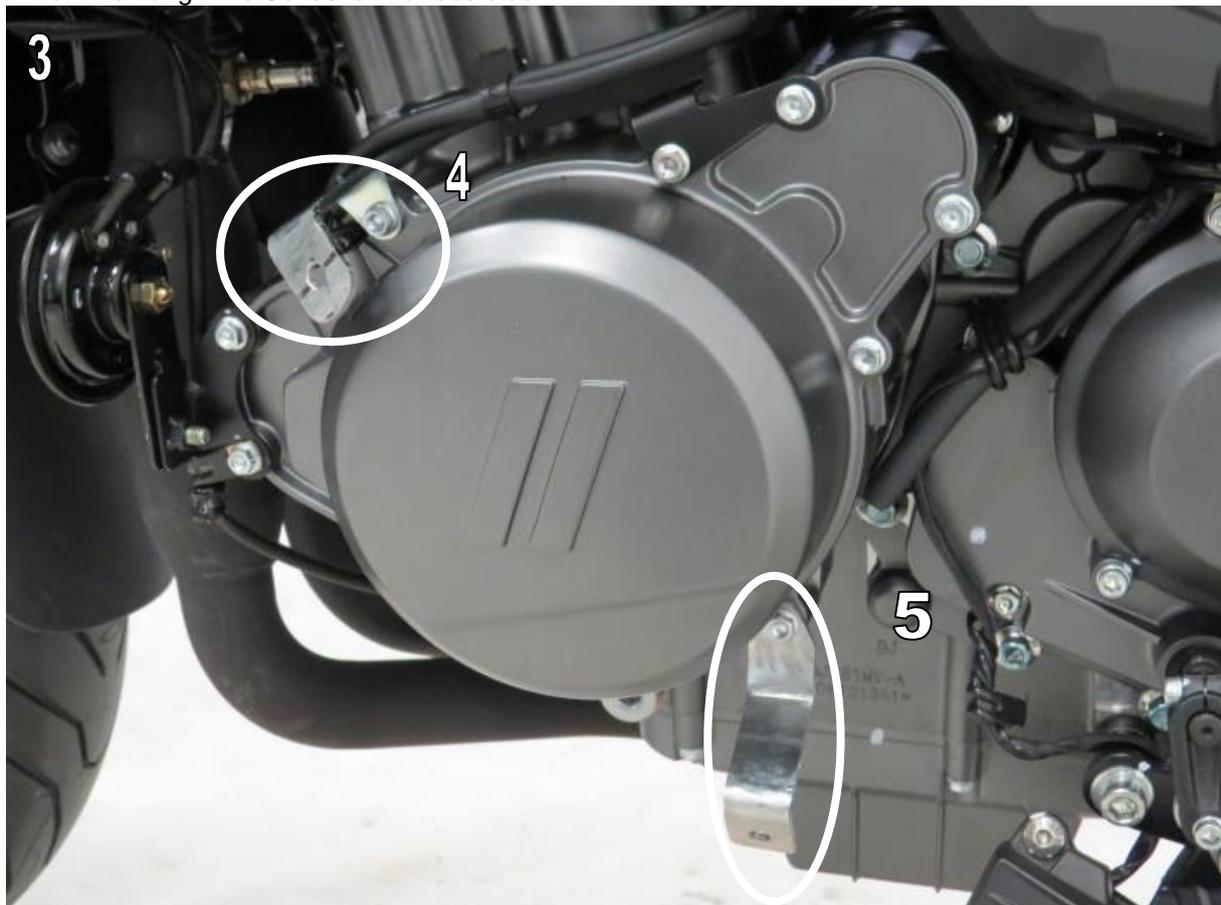

in Fahrtrichtung rechte Seite / right handed side

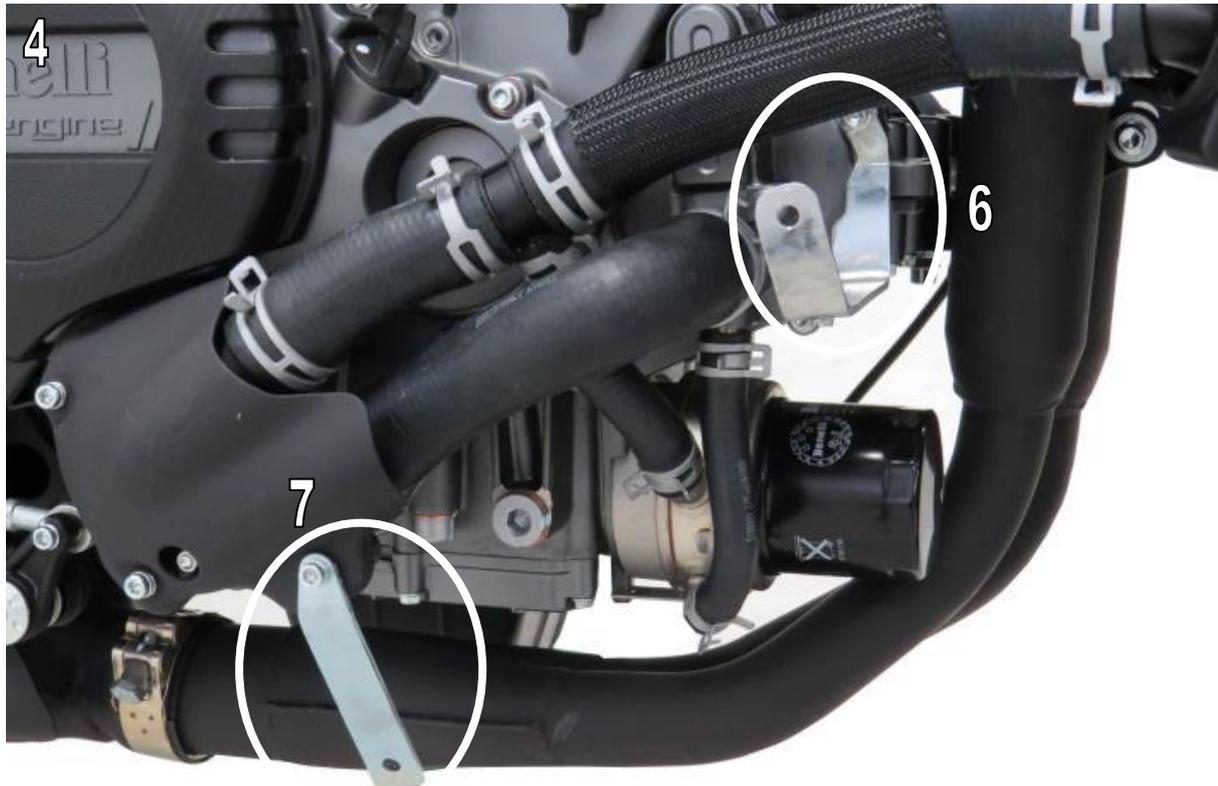

6. Montieren Sie den Bugspoiler an den Haltern mittels der M6 x 20mm Schrauben (11) und M6 Muttern (10) an den Haltern. Sobald der Bugspoiler korrekt ausgerichtet ist, ziehen Sie alle Halter fest. / *Fit belly pan to brackets using M6 x 20 socket flange screws (11) and M6 flange nuts (10) to secure belly pan to brackets. Once positioned correctly, fully tighten all brackets*



**WICHTIG: Überprüfen Sie regelmäßig die Ausrichtung des Bugspoilers und die Spannung der Befestigungsschrauben. / IMPORTANT: Always check alignment of the belly pan and mounting bolt tension periodically.**