

MONTAGEANLEITUNG


	Artikel-Bezeichnung: Bugspoiler F800R 09- (E8ST)	Bestellnummer: 6529202
---	--	--------------------------------------

Inhalt des Befestigungssatzes:

4x Haltewinkel	4x Stahl U-Scheibe M5
4x Schrauben M6x30	4x Stahl U-Scheibe M6
4x Schrauben M5x15	4x Muttern M5
4x Kunststoff-Unterlegscheiben M5	
4x Gummidistanz mit Metallhülse	



Montage des Bugspoilers:

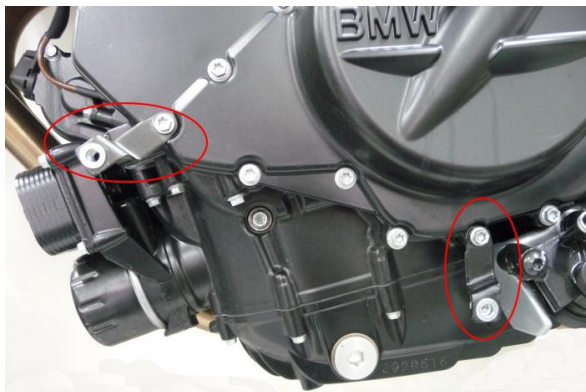

1. Befestigen Sie die Halter, wie auf den Bildern abgebildet, setzen Sie jeweils eine U-Scheibe M6 zwischen die Halter und den Motor.
2. Setzen Sie die Anti-Vibrationsgummis in die Bohrungen des Bugspoilers ein
3. Verbinden Sie den 3-teiligen Bugspoiler miteinander und befestigen Sie diesen locker an den Aufnahmepunkten der Halter
4. Achtung: Schrauben nicht festziehen! Erst den Bugspoiler komplett ausrichten, wenn der Bugspoiler zentriert und mit ausreichend Abstand zu den Krümmern sitzt, alle Schrauben fest anziehen.

Achtung! Wichtiger Montagehinweis	Brems-, Ölleitungen dürfen nicht geknickt werden. Achten Sie auf genügenden Abstand, um eine Gefährdung durch Scheuern vorzubeugen.
Stand: 05.07.12	Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten. Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH