

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:
Bugspoiler
Kawasaki Z 800/e

Bestellnummer:
6529203


Inhalt des Befestigungssatzes:

3x Schraube M6x10mm
4x Schraube M6x30mm
4x Gummidistanz mit Metallhülse
3x Halter




Montage des Bugspoilers:

Halter in Fahrtrichtung rechts

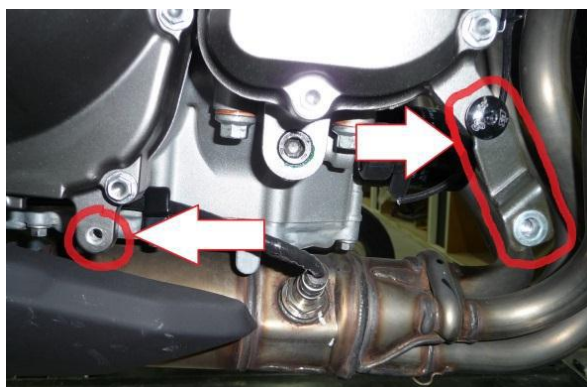

Halter in Fahrtrichtung links

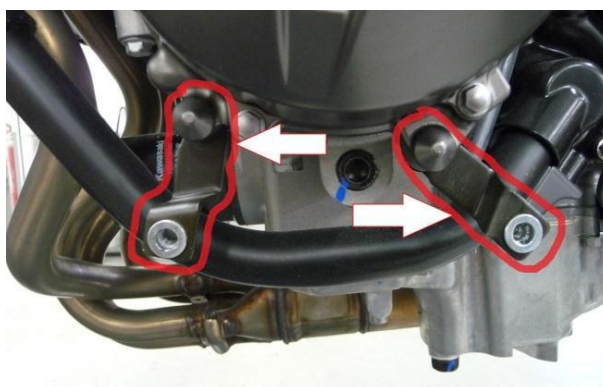

1. Befestigen Sie die Halter, wie auf den Bildern abgebildet mittels der M6x10 Schrauben, ziehen Sie die Schrauben aber noch nicht an.
2. Entfernen Sie die Metallhüsen aus den Gummidistanzen, dann setzen Sie die Gummidistanzen in die Löcher des Bugspoilers ein. Jetzt werden die Metallhüsen mit der flachen Seite nach außen wieder in die Gummidistanzen gesteckt.
3. Zentrieren Sie jetzt den Bugspoiler am Motorrad, dann nehmen Sie ihn wieder ab und ziehen die Schrauben der Halter fest. Dann befestigen Sie den Bugspoiler an den Haltern, mittels der M6x30 Schrauben.

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

Brems-, Ölleitungen dürfen nicht geknickt werden. Achten Sie auf genügenden Abstand, um eine Gefährdung durch Scheuern vorzubeugen.

Stand:
20.03.13

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**