

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:
Bugspoiler
ZR7
(ZR750F)


Bestellnummer:
6530330

Inhalt des Befestigungssatzes:

4x Halter	3x M6x10 Schraube
1x M5x10 Schraube	1x M5 Gummidistanz
3x M6 Gummidistanz	3x M6 Unterlegscheibe
3x M6 Mutter	

Montage des Bugspoilers:

1. Um die vorderen Halter am Motorrad zu befestigen, verwenden Sie bitte die untersten der drei Motorhalterungsschrauben (siehe Bilder).
2. Der linke hintere Halter wird links vom Kettenschutz des Ritzels montiert (siehe Bild).
3. Der rechte hintere Halter wird am Motorhaltebügel montiert (siehe Bild).
4. Positionieren Sie den Bugspoiler und befestigen Sie diesen mittels der M6 und M5 Schrauben an den montierten Haltern. Beachten Sie, dass die Gummi-Distanzen zwischen den Haltern und den Aufnahmen des Bugspoilers montiert werden müssen. Achten Sie darauf, dass der Bugspoiler nicht mit dem Auspuff in Berührung kommt.
5. Ziehen Sie jetzt, nachdem der Bugspoiler in der richtigen Position ist, alle Schrauben fest an.

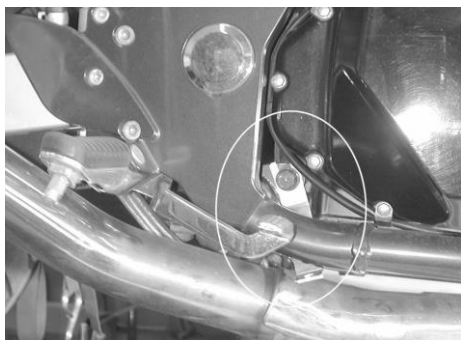

Brems-, Ölleitungen dürfen nicht geknickt werden. Achten Sie auf genügenden Abstand, um eine Gefährdung durch Scheuern vorzubeugen.

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bitte beachten Sie des weiteren wichtige Montagehinweise im TÜV-Teilegutachten S. 13

Stand:
26.06.07

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH