

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:
Bugspoiler
FZS 1000 Fazer
(RN 06)

Bestellnummer:
6530347


Inhalt des Befestigungssatzes:

2x Haltewinkel	2x Halteschelle
4x M6x20 Schraube	4x M6 Mutter
4x Gummi Unterlegscheibe	4x 6x13mm Distanz
3x M5x16 Schraube	3x M5 Mutter
6x 5x10mm Unterlegscheibe	



Montage des Bugspoilers:

1. Befestigen Sie die Halter am Motorrad (siehe Bilder)
2. Positionieren Sie den Bugspoiler und befestigen Sie diesen an den montierten Haltern. Beachten Sie, dass die Gummiunterlegscheiben, zum Schutz, auf den Lack kommen.
3. Justieren Sie den Bugspoiler und achten Sie auf ausreichend Abstand zur Krümmeranlage. Erst wenn der Bugspoiler sauber sitzt alle Schrauben festziehen.

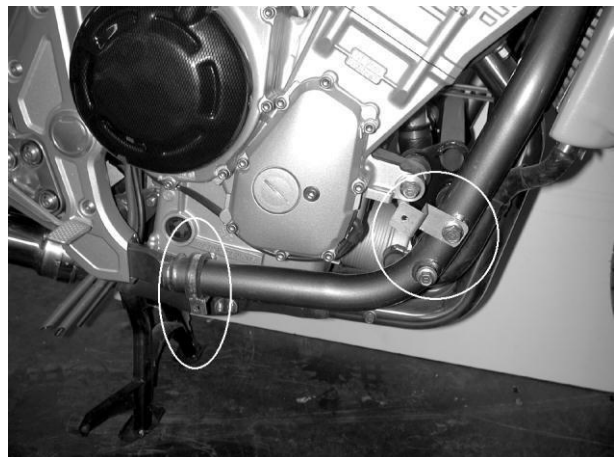

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bitte beachten Sie des weiteren wichtige Montagehinweise im TÜV-Teilegutachten S. 24/25

Stand:
16.09.10

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH