


MONTAGEANLEITUNG

	Artikel-Bezeichnung: Handprotektoren MT 07	Bestellnummer: 6536016
---	---	--------------------------------------



Inhalt des Befestigungssatzes:

Nr.	Beschreibung	Menge
1	Handprotektoren	2
2	Halter in Fahrtrichtung links	1
3	Halter in Fahrtrichtung rechts	1
4	Schraube M6x18mm	2
5	Flansch-Mutter M6	2
6	Gummiringe	2
7	Stahlhülsen	2
8	Schraube M6x70mm	2
9	U-Scheibe für M6 Schraube	3
10	Lenkerendstück	2
11	Lenkerhülse	2
12	Spannfutter M6	2
13	Gummi-U-Scheibe M8	2




Montage der Handprotektoren:



1. Demontieren Sie die Original-Lenkerenden.
2. Demontieren Sie nun die Sicherungsmutter an der Unterseite der Bremshebelbefestigung. Legen Sie den Halter in Fahrtrichtung rechts (3) von unten an den Bremshebeladapter an und fixieren Sie diesen wieder mit der Original-Mutter.
Wir empfehlen Ihnen für diese Mutter Schraubensicherung zu verwenden.

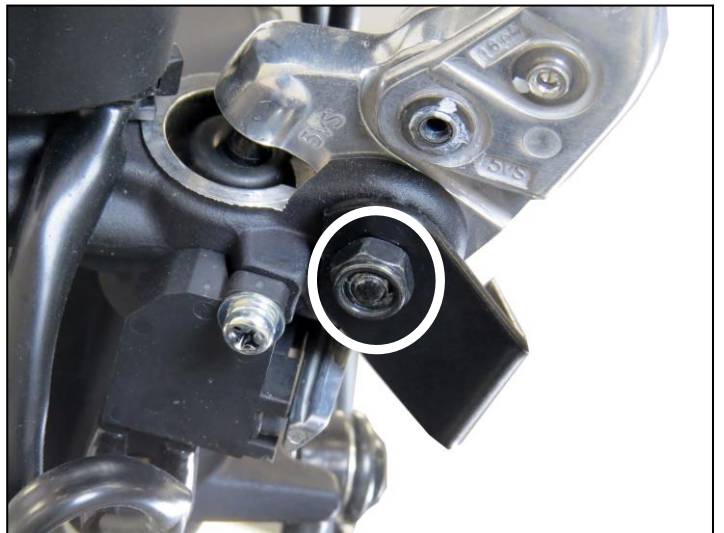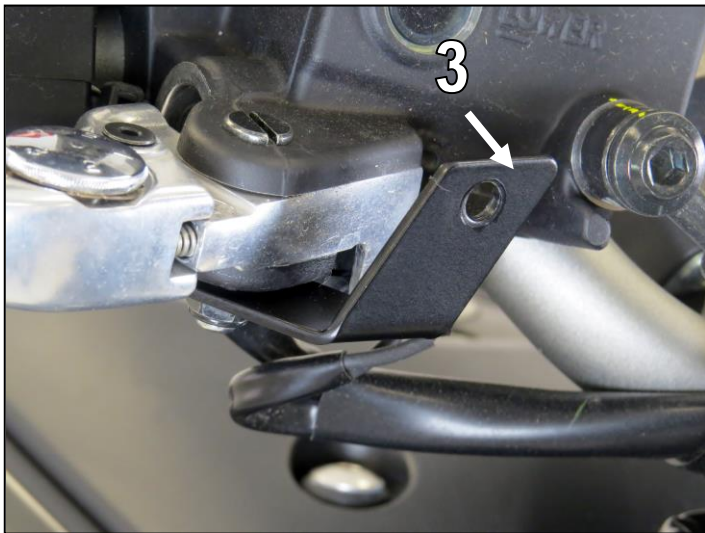


3. Demontieren Sie nun am Kupplungshebel die Befestigungsschraube, legen Sie zuerst eine U-Scheibe (9) und dann den Halter in Fahrtrichtung links (2) auf den Adapter und führen Sie die Originalschraube wieder komplett bis nach unten durch (U-Scheibe muss zwischen Halter und Adapter liegen!). Sichern Sie die Schraube mittels der Original-Mutter.
Wir empfehlen Ihnen für diese Mutter Schraubensicherung zu verwenden.

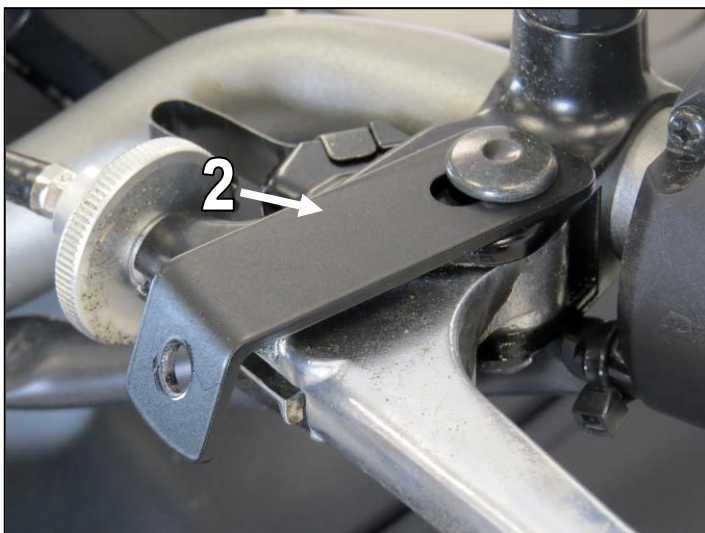

4. Setzen Sie die Gummiringe (6) und Stahlhülsen (7) in die Bohrungen der Handprotectoren ein. Befestigen Sie dann die Montageteile (8)-(12) zur Lenkerendbefestigung an den äußeren Bohrungen der Handprotectoren, setzen dies dann in das Lenkerende ein und befestigen Sie die Handprotectoren locker am Lenker.

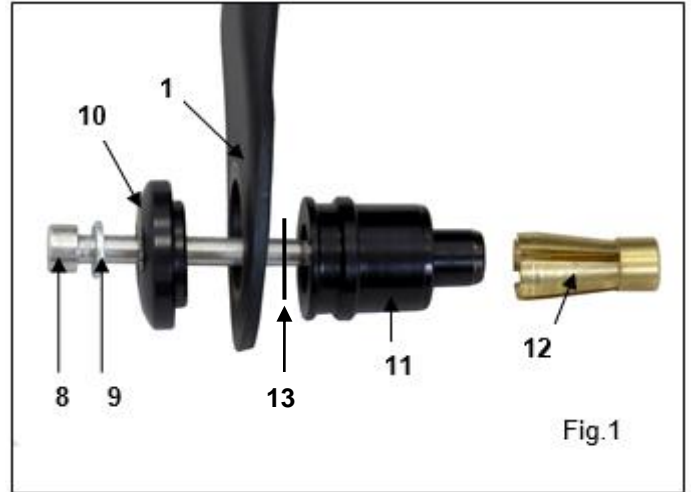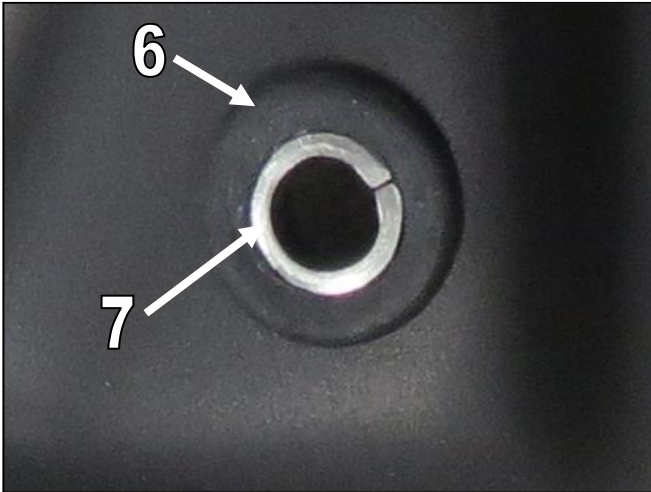

5. Richten Sie nun die Handprotectoren und die Halter zueinander aus, ziehen das Lenkerendstück fest an und fixieren Sie die Handprotectoren mittels der Schraube M6x20mm (4) und Mutter (5) an dem Halter. Prüfen Sie nun die volle Funktionsfähigkeit der Brems- u. Kupplungshebel und ziehen Sie dann alle Schrauben fest an.

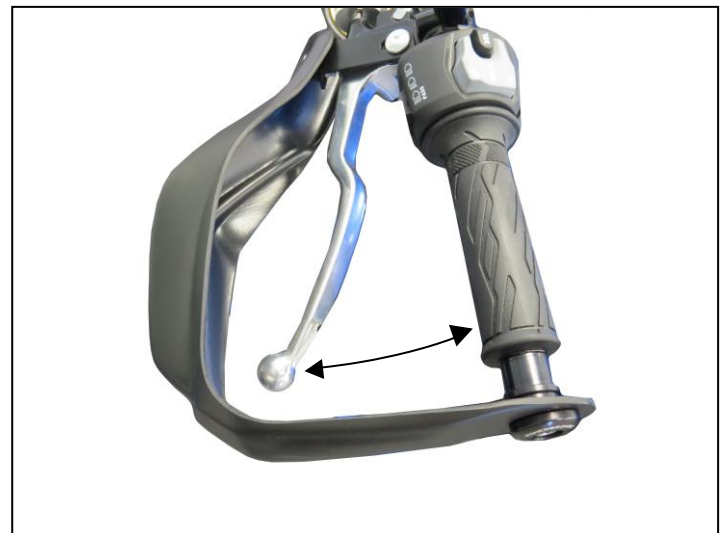

**Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Beachten Sie hierzu die Anzugsdrehmomente für die Originalteile
- Bitte überprüfen Sie den problemlosen Lenkeinschlag

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Stand:
23.04.2018

Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH