

## MONTAGEANLEITUNG

**BODYSTYLE®**

**Artikel-Bezeichnung:**  
Handprotektoren  
R 1200 R 15-18  
R1250 R 19-

**Bestellnummer:**  
6536023




### Inhalt des Befestigungssatzes:

Nr.	Beschreibung	Menge
1	Handprotektoren	2
2	Halter	2
3	Schraube M6x20mm	2
4	Mutter M6	2
5	Gummiringe	2
6	Stahlhülsen	2
7	Schraube M10x45mm	2
8	Lenkerendstück	2
9	Lenkerhülse	2
10	M8 Gummi-U-Scheibe	2





### Montage der Handprotektoren:


1. Demontieren Sie die Original-Lenkerenden.
2. Demontieren Sie auf der Unterseite des Brems- und Kupplungshebels die Original-Mutter. Montieren Sie dann die Halter (2) an der Unterseite und befestigen Sie diese locker mittels der Original-Mutter.

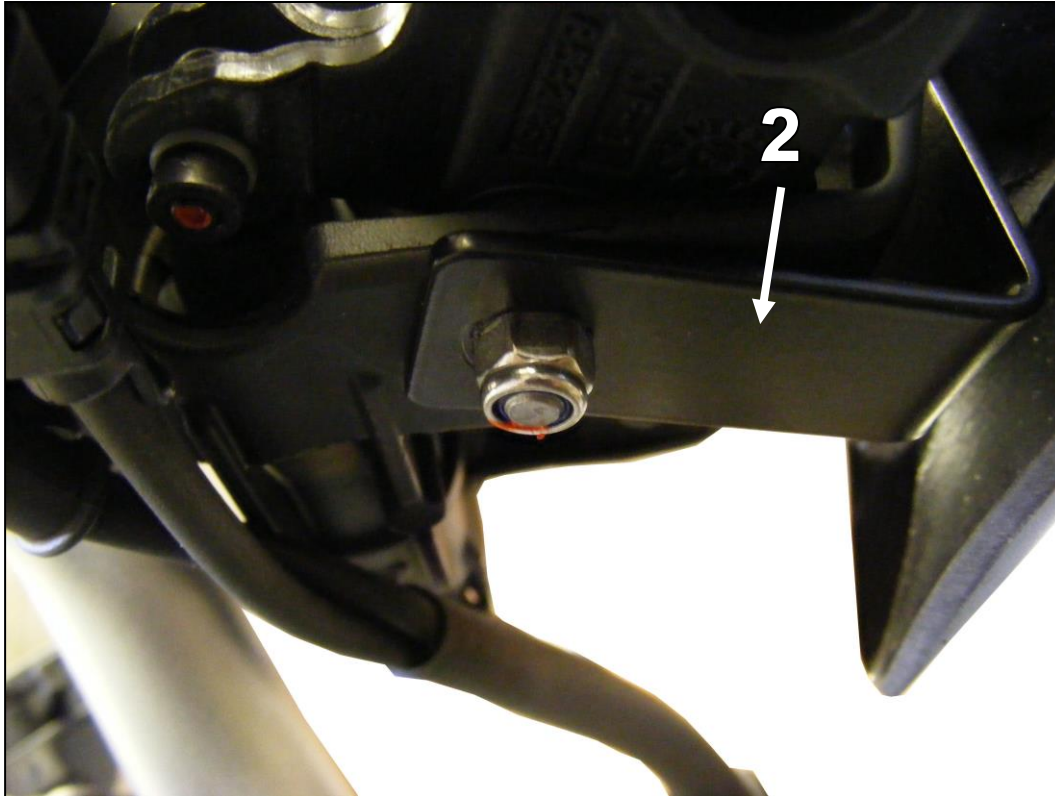


3. Setzen Sie die Gummiringe (5) und Stahlhülsen (6) in die Bohrungen der Handprotektoren ein. Befestigen Sie dann die Montageteile (7)-(10) zur Lenkerendbefestigung an den äußeren Bohrungen der Handprotektoren, setzen dies dann in das Lenkerende ein und befestigen Sie dies locker im Innern des Lenkers.

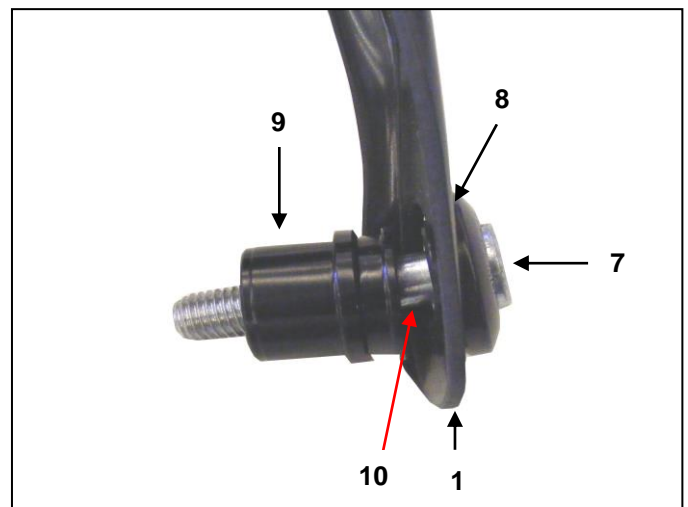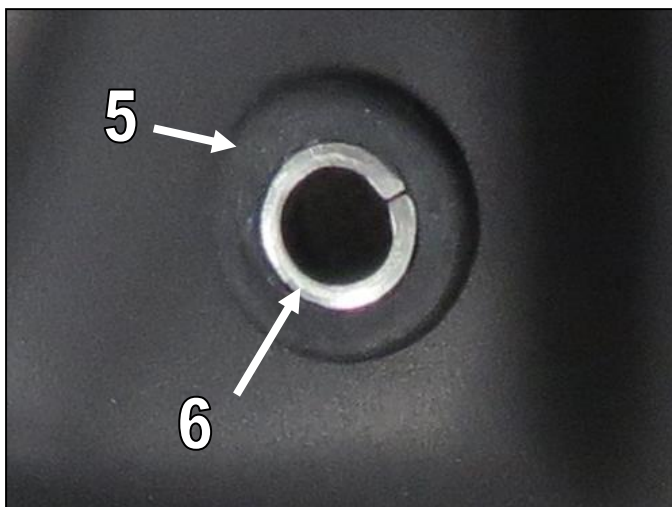

4. Schrauben Sie nun die neuen Lenkerenden mit den Handprotektoren in die Originalgewinde im Lenker locker fest.

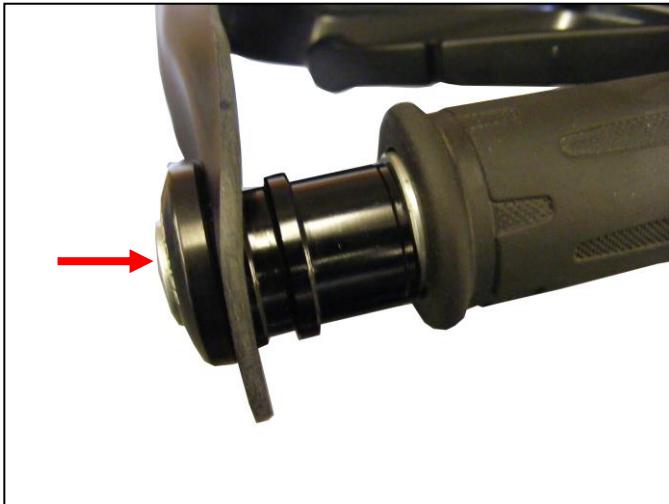

5. Richten Sie nun die Handprotektoren und die Halter zueinander aus und fixieren Sie die Handprotektoren mittels der Schraube M6x20mm (3) und Mutter (4) an den Haltern. Prüfen Sie nun die volle Funktionsfähigkeit der Brems- u. Kupplungshebel und ziehen Sie dann alle Schrauben fest an.

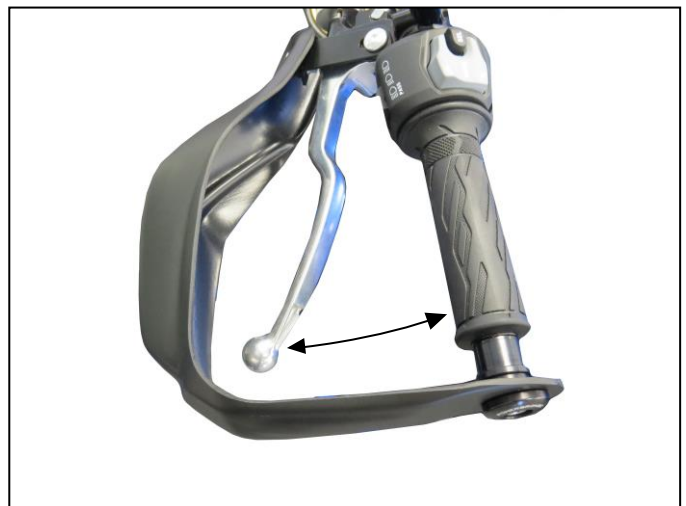

**Achtung!**  
**Wichtiger**  
**Montagehinweis**

Stand:  
23.05.2019

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Beachten Sie hierzu die Anzugsdrehmomente für die Originalteile
- Bitte überprüfen Sie den problemlosen Lenkeinschlag

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der  
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH