


(1) Montagematerial / fitting material:

Nr.	Beschreibung / Description	Menge
1	Handprotector / Hand guard	2
2	Halter / bracket	2
3	Schraube M6x20 / M6x20 socket screw	2
4	Mutter M6 / M6 flange nut	2
5	Gummiemsetz / grommet	2
6	Stahlhülse / Spacer	2
7	Schraube M10x60 / M10x60 socket screw	2
8	Endkappe / end caps	2
9	Gummiunterlegscheibe M8 / M8 rubber washer	2




(2) Montageanleitung / fitting instructions:

1. Entfernen Sie die Schutzfolie von den Handprotektoren / *Remove the protective film from the hand guards.*
2. Montieren Sie nun die Halter (2), in dem Sie zuerst die Spiegel demontieren, die Halter auf die Spiegeladapter auflegen und dann die Spiegel wieder aufschrauben und somit die Halter fixieren
 Abb.1 / *Fit brackets (2) to both mirror supports by removing the mirror, positioning the bracket and replacing the mirror Fig.1*
3. Setzen Sie die Gummiemsetze (5) in die Handschützer und die Stahlhülsen (6) in die Einsätze ein.
 Abb.3 / *Fit grommets (5) into the hand guards and spacers (6) into grommets. Fig.3*

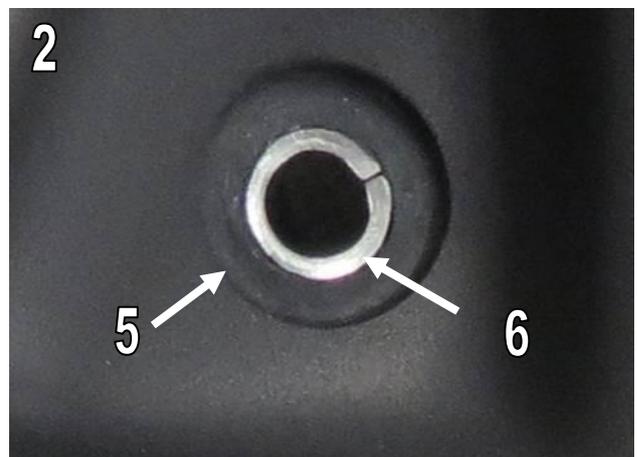

4. Entfernen Sie die originale Lenkerendenschrauben und befestigen Sie die Handprotektoren (1) mittels der M10x60 Schrauben (7), Lenkerenden (8) und Gummi-U-Scheiben (9). Die Gummi U-Scheibe zwischen original Lenkerende und Handprotektor. Abb. 3 / Remove original bar end bolt and fit hand guards (1) to original bar ends using M10x60 socket cap screw (7), bar end (8) with rubber washer (9) between hand guard and original bar end. Fig. 3.

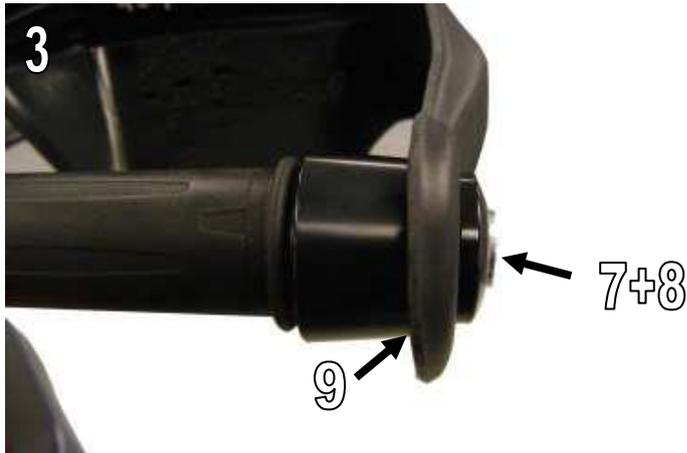

5. Befestigen Sie die Handprotektoren mit den M6 x 20 Schrauben (3) und M6 Muttern (4) an den Halterungen Abb.4 / Fit the hand guards to the brackets using the M6 x 20 screws (3) and M6 Flange nuts (4) Fig.4
6. Überprüfen Sie die Hebelfunktion, um sicherzustellen, dass kein Widerstand vorhanden ist und die Handprotektoren frei sind Abb.6 / Check lever operation insuring no resistance and that they clear the hand guards Fig.6



WICHTIG: Überprüfen Sie regelmäßig die Ausrichtung der Handschützer und die Spannung der Befestigungsschrauben. / IMPORTANT: Always check alignment of hand guards and mounting bolt tension periodically.