


(1) Montagematerial / fitting material:

Nr.	Beschreibung / Description	Menge
1	Handprotektor / <i>Hand guard</i>	2
2	Halter links / <i>left bracket</i>	1
3	Halter rechts / <i>right bracket</i>	1
4	Schraube / <i>socket screw M6x20</i>	2
5	Mutter / <i>flange nut M6</i>	2
6	Gummieinsatz / <i>grommet</i>	2
7	Stahlhülse / <i>Spacer</i>	2
8	Schraube / <i>socket screw M6x30</i>	2
9	Endkappe / <i>end caps</i>	2
10	Lenkerendeneinsatz / <i>Bar End Insert</i>	2
11	Gummiunterlegscheibe / <i>rubber washer M8</i>	2
12	Unterlegscheibe / <i>Washer M6</i>	2




(2) Montageanleitung / fitting instructions:

1. Demontieren Sie die originalen Lenkerenden. / *Remove the original bar ends.*
2. Entfernen Sie die Schutzfolie von den Handprotektoren / *Remove the protective film from the hand guards.*
3. Montieren Sie die Lenkerendeneinsätze an beiden Handprotektoren. Ziehen Sie die Schraube zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest Abb.1 / *Fit bar end assembly to both hand guards. Do not tighten up the screw at this stage Fig.1*

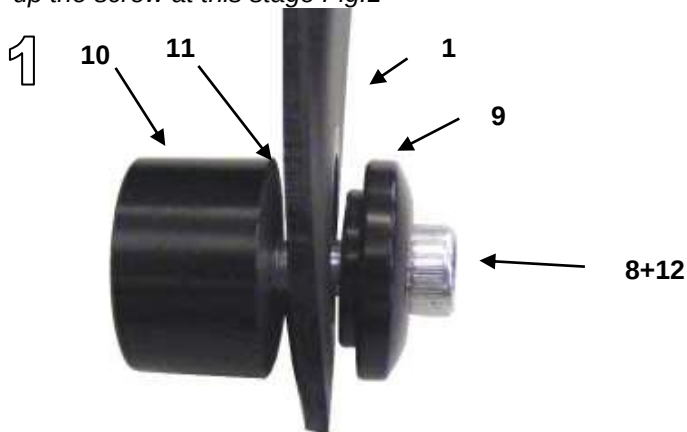

4. Setzen Sie die Gummieinsätze (6) in die Handschützer und die Stahlhülsen (7) in die Einsätze ein.
Abb.2 / Fit grommets (6) into the hand guards and spacers (7) into grommets. Fig.2
5. Entfernen Sie die Spiegel und montieren Sie die Halter (2+3) an den Befestigungspunkten indem Sie die Spiegel wie in Abb.3+4 gezeigt wieder montieren/ Remove mirrors and fit brackets (2+3) to mounting point and refit mirrors as shown in Fig.3+4

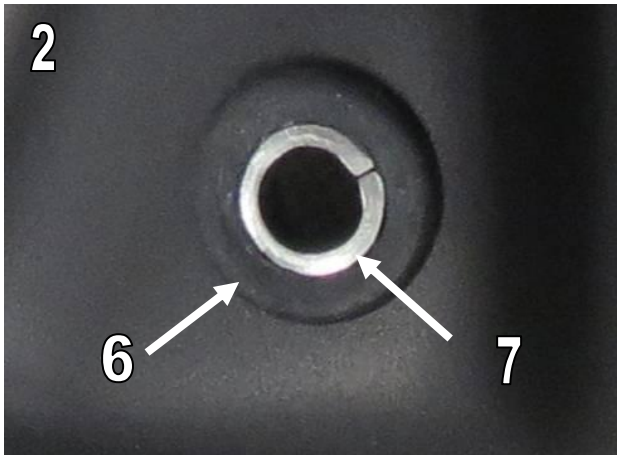

6. Montieren Sie die Handprotektoren mit den Lenkerendeneinsätzen und ziehen Sie die Schraube M6x30 (8) fest. Befestigen Sie die Handprotektoren mit den M6 x 20 Schrauben (4) und M6 Muttern (5) an den Halterungen Abb.5 / Fit hand guards using bar end inserts and tighten M6x30 cap socket screw (8). Fit the hand guards to the brackets using the M6 x 20 screws (4) and M6 Flange nuts (5) Fig.5
7. Überprüfen Sie die Hebelfunktion, um sicherzustellen, dass kein Widerstand vorhanden ist und die Handprotektoren frei sind Abb.6 / Check lever operation insuring no resistance and that they clear the hand guards Fig.6



WICHTIG: Überprüfen Sie regelmäßig die Ausrichtung der Handschützer und die Spannung der Befestigungsschrauben. / **IMPORTANT:** Always check alignment of hand guards and mounting bolt tension periodically.