



BODYSTYLE Handprotektoren / Hand guards

Royal Enfield HNTR 350 / Super Meteor 650 2023-
(Art.-Nr./item no. 6536056)


(1) Montagematerial / fitting material:

Nr.	Beschreibung / Description	Menge
1	Handprotektor / hand guard	2
2	Halter / bracket	2
3	Mutter / flange nut M6	2
4	Unterlegscheibe / washer M6	2
5	Schraube / socket screw M6x20	2
6	Stahlhülse / spacer	2
7	Gummiunterlegscheibe / rubber washer M8	2
8	Endkappe / end caps	2
9	Schraube / socket screw M6x30	2
10	Distanz 5mm / spacer 5mm	1
11	Gummieinsatz / grommet	2




(2) Montageanleitung / fitting instructions:

- Entfernen Sie die Schutzfolie von den Handprotektoren / *Remove the protective film from the hand guards.*
- Setzen Sie die Gummieinsätze (9) in die Handschützer und die Stahlhülsen (5) in die Einsätze ein. Abb.1 / *Fit grommets (9) into the hand guards and spacers (5) into grommets. Fig.1*
- Entfernen Sie die Spiegel und montieren Sie die Halter (2) und am rechten Spiegel die 5mm Distanze (10) an den Befestigungspunkten indem Sie die Spiegel wie in Abb.2 gezeigt wieder montieren / *Remove mirrors and fit brackets (2) and on the r/h mirror the 5mm spacer (10) to mounting points and refit mirrors as shown in Fig.2*

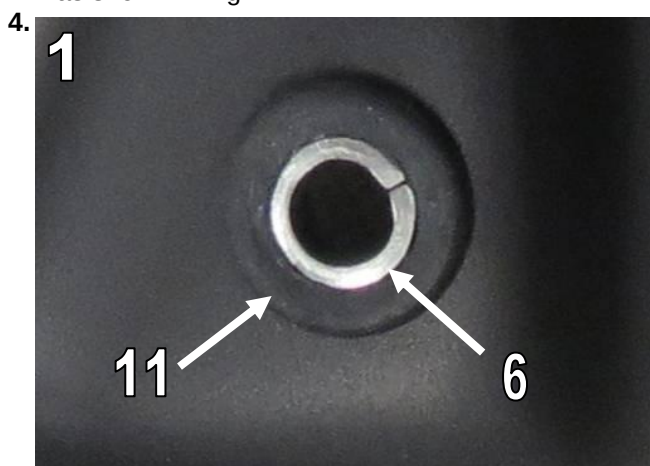


Entfernen Sie die OEM-Lenkerendschraube und montieren Sie die Handschützer mit den unten in Abb. 3 gezeigten Teilen an den Lenkerenden. / Remove OEM bar end screw and fit hand guards to bar ends using fittings as shown below in Fig.3

5. Montieren Sie die Handprotektoren ziehen Sie die Schrauben (9) fest. Befestigen Sie die Handprotektoren mit den M6 x 20 Schrauben (5) und M6 Muttern (3) an den Halterungen Abb.4 / Fit hand guards by tightening screws (9). Fit the hand guards to the brackets using the M6 x 20 screws (5) and M6 Flange nuts (3) Fig.4

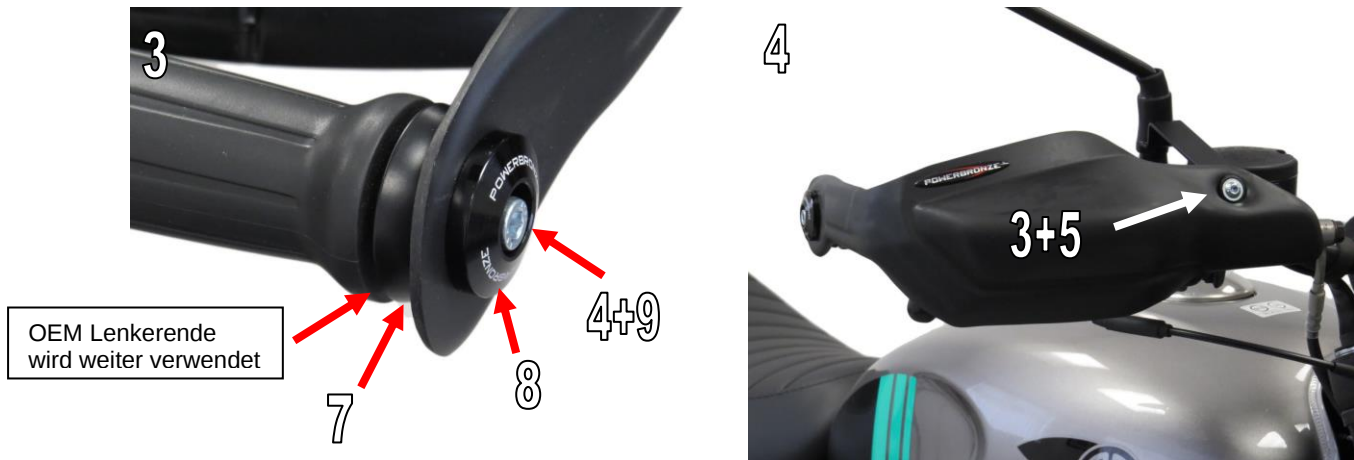

6. Überprüfen Sie die Hebelfunktion, um sicherzustellen, dass kein Widerstand vorhanden ist und die Handprotektoren frei sind Abb.5 / Check lever operation insuring no resistance and that they clear the hand guards Fig.5

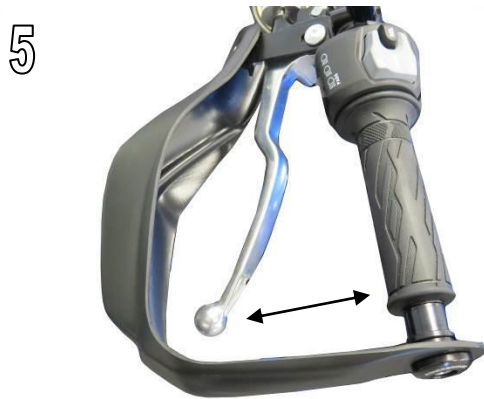

WICHTIG: Überprüfen Sie regelmäßig die Ausrichtung der Handschützer und die Spannung der Befestigungsschrauben. / **IMPORTANT:** Always check alignment of hand guards and mounting bolt tension periodically.