

MONTAGEANLEITUNG / FITTING INSTRUCTIONS

BODYSTYLE®

BODYSTYLE Handprotektoren / Hand guards
Honda CB750 Hornet 2023-
(Art.-Nr./item no. 6536057)


(1) Montagematerial / fitting material:

Nr.	Beschreibung / Description	Menge
1	Handprotektor / Hand guard	2
2	Halter / bracket	2
3	Mutter / flange nut M6	2
4	Unterlegscheibe /	2
5	Schraube / socket screw M6x20	2
6	Stahlhülse / Spacer	2
7	Gummiunterlegscheibe / rubber washer M8	2
8	Lenkerendeneinsatz / bar end insert	2
9	Endkappe / end caps	2
10	Kunststoffdistanz / Nylon spacer	2
11	Schraube / socket screw M6x70	2
12	Gummieinsatz / grommet	2




(2) Montageanleitung / fitting instructions:

1. Entfernen Sie die Schutzfolie von den Handprotektoren / Remove the protective film from the hand guards.
2. Setzen Sie die Gummieinsätze (11) in die Handschützer und die Stahlhülsen (6) in die Einsätze ein.
Abb.1 / Fit grommets (11) into the hand guards and spacers (6) into grommets. Fig. 1
3. Entfernen Sie die Lenkerenden. / Remove bar ends.

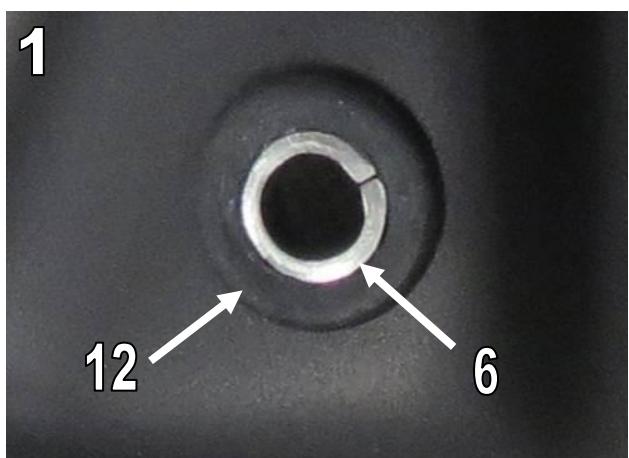

4. Entfernen Sie die Spiegel und montieren Sie die Halter (2) an den Befestigungspunkten indem Sie die Spiegel wie in Abb.3 gezeigt wieder montieren/ Remove mirrors and fit brackets (2) to mounting point and refit mirrors as shown in Fig.3
5. Montieren Sie die Lenkerendeneinsätze an beiden Handprotektoren. Ziehen Sie die Schraube zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest Abb.4 / Fit bar end assembly to both hand guards. Do not tighten up the screw at this stage Fig.4

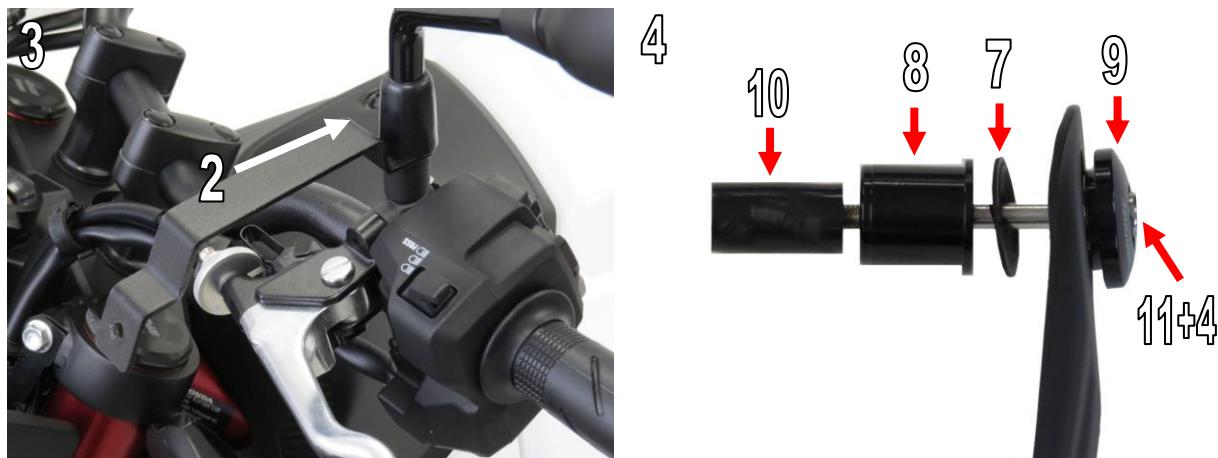

6. Montieren Sie die Handprotektoren mit den Lenkerendeneinsätzen und ziehen Sie die Schraube M6x70 (11) fest. Befestigen Sie die Handprotektoren mit den M6 x 20 Schrauben (5) und M6 Muttern (3) an den Halterungen Abb.5 / Fit hand guards using bar end inserts and tighten M6x70 cap socket screw (11). Fit the hand guards to the brackets using the M6 x 20 screws (5) and M6 Flange nuts (3) Fig.5
7. Überprüfen Sie die Hebelfunktion, um sicherzustellen, dass kein Widerstand vorhanden ist und die Handprotektoren frei sind Abb.8 / Check lever operation insuring no resistance and that they clear the hand guards Fig.8



WICHTIG: Überprüfen Sie regelmäßig die Ausrichtung der Handschützer und die Spannung der Befestigungsschrauben. / **IMPORTANT:** Always check alignment of hand guards and mounting bolt tension periodically.