

**BODYSTYLE Handprotektoren / Hand guards**



Yamaha Tenere 700 2019- / World Raid 2022-  
(Art.-Nr./item no. 6536062)

**(1) Montagematerial / fitting material:**


| Nr. | Beschreibung / Description              | Menge |
|-----|-----------------------------------------|-------|
| 1   | Handprotektor / Hand guard              | 2     |
| 2   | Halter links / left bracket             | 1     |
| 3   | Halter rechts / right bracket           | 1     |
| 4   | Mutter / flange nut M6                  | 2     |
| 5   | Schraube / flange screw M6x20           | 2     |
| 6   | Stahlhülse / Spacer                     | 2     |
| 7   | Schraube / flange screw M5x10           | 2     |
| 8   | Schraube / socket screw M8x30           | 2     |
| 9   | Gummiunterlegscheibe / rubber washer M8 | 2     |
| 10  | Endkappe / end caps                     | 2     |
|     | Gummieinsatz / grommet                  | 2     |

**(2) Montageanleitung / fitting instructions:**


- Entfernen Sie die originalen Handprotektoren und lassen Sie die Halter montiert. / Remove original hand guards from bike leaving OEM brackets fitted.
- Ziehen Sie die Schutzfolie von den Handprotektoren / then remove the protective film from the hand guards
- Setzen Sie die Gummieinsätze (11) in die Handschützer und die Stahlhülsen (6) in die Einsätze ein. Abb.1 / Fit grommets (11) into the hand guards and spacers (6) into grommets. Fig.1
- Befestigen Sie die rechte Halterung (3) mit M5x10-Schrauben (7) an der OEM-Halterung, wie in Abb. 2 gezeigt / Fit R/H bracket (3) to OEM bracket using M5x10 screws (7) as shown in Fig.2

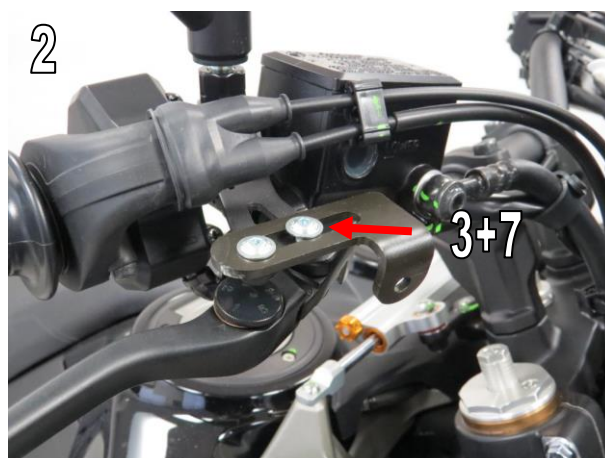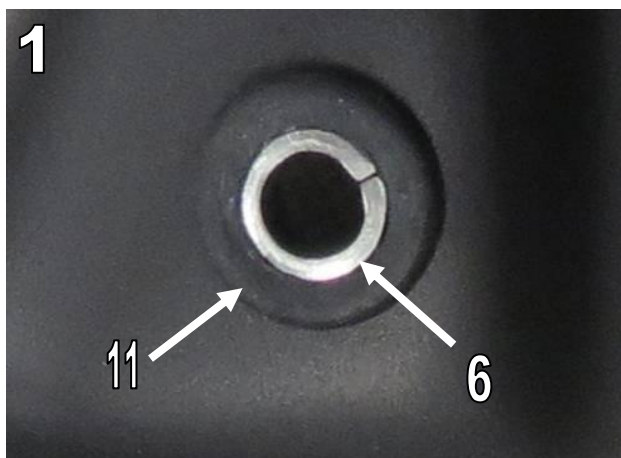

5. Befestigen Sie die linke Halterung (2) mit M5x10-Schrauben (7) an der OEM-Halterung, wie in Abb. 3 gezeigt.  
/ Fit L/H bracket (2) to OEM bracket using M5x10 screws (7) as shown in Fig.3
6. Befestigen Sie die Handprotektoren (1) am OEM-Lenkerende mit einer M8-Gummischeibe (9) zwischen Protektor und OEM-Lenkerende mithilfe der M8x30-Schraube (8) und der Endkappe (10), wie in Abb. 4 gezeigt / Fit hand guards (1) to OEM bar end with M8 rubber washer (9) between guard and OEM bar end using M8x30 screw (8) and end cap (10) as shown in Fig.4

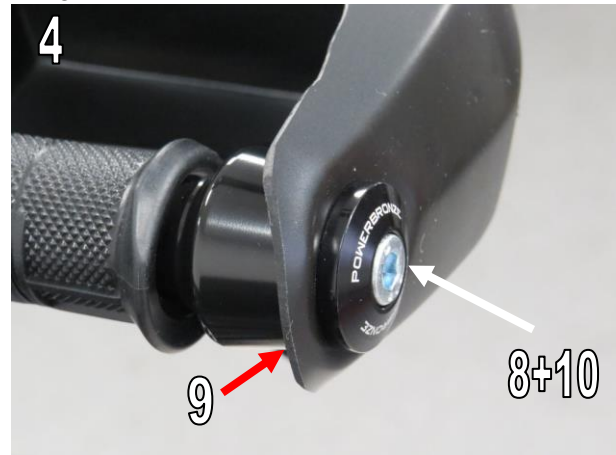

7. Befestigen Sie die Handprotektoren mit der M6x20-Schraube (5) und der M6-Flanschmutter (4) an den Halterungen. Ziehen Sie die Lenkerendschraube fest, sobald sie an den Halterungen angebracht ist. Abb.5 / Fit the hand guards to the brackets using M6x20 socket screw (5) and M6 flange nut (4). Tighten bar end screw once fitted to brackets. Fig.5
8. Überprüfen Sie die Hebelfunktion, um sicherzustellen, dass kein Widerstand vorhanden ist und die Handprotektoren frei sind Abb.5 / Check lever operation insuring no resistance and that they clear the hand guards Fig.6

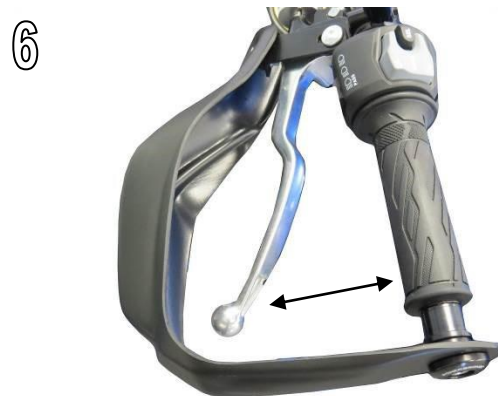

**WICHTIG: Überprüfen Sie regelmäßig die Ausrichtung der Handschützer und die Spannung der Befestigungsschrauben. / IMPORTANT: Always check alignment of hand guards and mounting bolt tension periodically.**