



BODYSTYLE Handprotektoren / Hand guards
 Ducati DesertX 2022-
 (Art.-Nr./item no. 6536063)


(1) Montagematerial / fitting material:

Nr.	Beschreibung / Description	Menge
1	Handprotector / <i>Hand guard</i>	2
2	Halter links / <i>left bracket</i>	2
3	Mutter / <i>flange nut M6</i>	2
4	Unterlegscheibe / <i>Washer</i>	2
5	Schraube / <i>socket screw M6x20</i>	2
6	Stahlhülse / <i>Spacer</i>	2
7	Gummiunterlegscheibe / <i>rubber washer M8</i>	2
8	Endkappe / <i>end caps</i>	2
9	Gummiemsetz / <i>grommet</i>	2



(2) Montageanleitung / fitting instructions:



- Entfernen Sie die originalen Handprotektoren und Lenkerenden und dann ziehen Sie die Schutzfolie von den Handprotektoren / *Remove original hand guards and bar ends an then remove the protective film from the hand guards.*
- Setzen Sie die Gummiemsetze (10) in die Handschützer und die Stahlhülsen (6) in die Einsätze ein. Abb.1 / *Fit grommets (10) into the hand guards and spacers (6) into grommets. Fig.1*
- Entfernen Sie die Aluminium Distanz der originalen Handprotektoren Abb.2 / *Remove aluminium spacer from original hand guards as indicated in Fig.2*

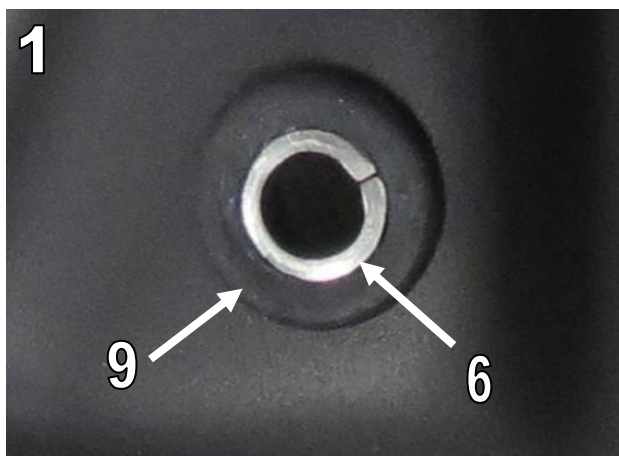


4. Setzen Sie das vom originalen Handprotector entfernte Distanzstück in die Hebelrehpunkte auf beiden Seiten des Fahrzeugs ein, wie in Abb. 3 gezeigt / *Fit spacer removed from original hand guards into lever pivot points on both sides of bike as shown in Fig.3*



5. Befestigen Sie die Halterungen (2) mit den Originalschrauben, der Original-Unterlegscheibe und den Nyloc-Muttern an den Hebelgelenkbolzen, wobei sich die Halterung unten befindet, wie in Abb. 4 und 5 gezeigt / *Fit brackets (2) to lever pivot bolts using original screws, original washer and nyloc nuts with the bracket at the bottom as shown in Fig.4 & 5*

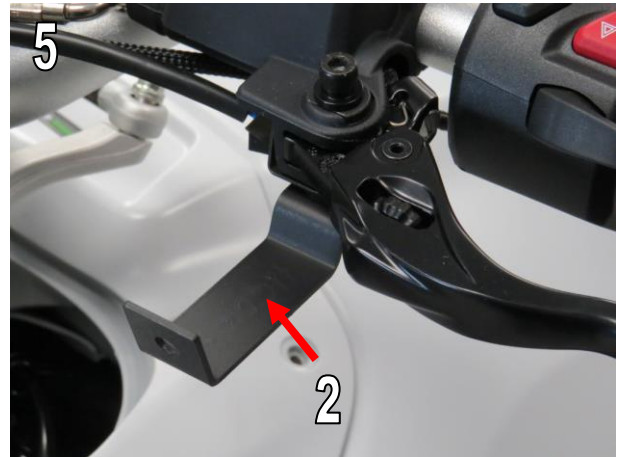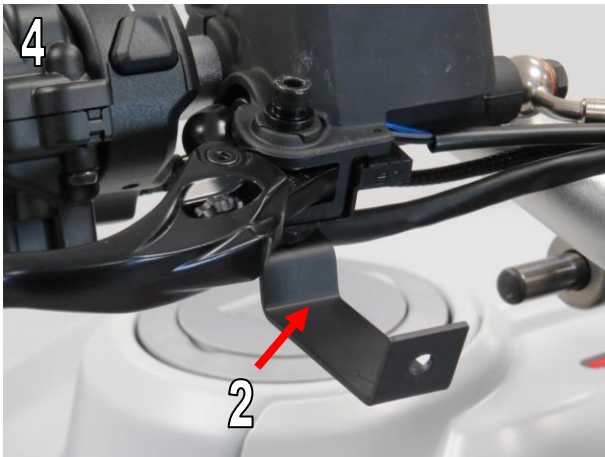

6. Montieren Sie die Handprotektoren wie in Abb. 6 gezeigt unter Verwendung des Original-Lenkerendes, des Original-Verriegelungsmechanismus, der Originalschraube mit Powerbronze-Lenkerenden (8), M6-Unterlegscheiben (4) und Gummischeiben (7) zwischen Handschutz und Original-Lenkerende, bevor Sie sie am Lenker anbringen wie in Abb.7 dargestellt. Ziehen Sie die Original-Lenkerendschrauben zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest. / *Assemble hand guards as shown in Fig. 6 using original bar end, original locking mechanism, original screw with Powerbronze bar ends (8), M6 washers (4) and rubber washers (7) between hand guard and original bar end before fitting to handle bars as shown in Fig.7. Do not tighten original bar end screws at this point.*

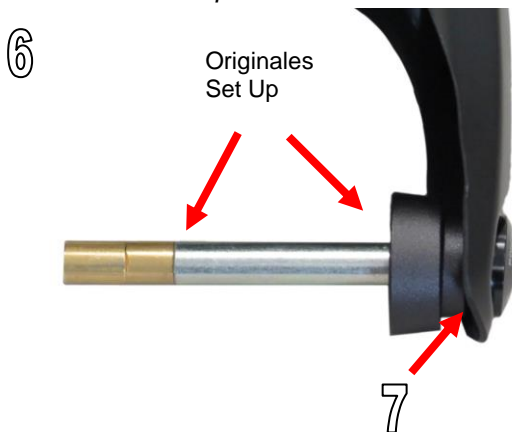

7. Befestigen Sie die Handschützer mit der M6x20-Flanschschraube (5) und M6-Flanschnuttern (3) an den Halterungen, wie in Abb. 8 gezeigt. Ziehen Sie die Original-Lenkerendschrauben fest. / *Fit hand guards to brackets using M6x20 flange screw (5) and M6 flange nuts (3) as shown in Fig.8 Tighten original bar end screws.*
8. Überprüfen Sie die Hebefunktion, um sicherzustellen, dass kein Widerstand vorhanden ist und die Handprotektoren frei sind Abb.9 / *Check lever operation insuring no resistance and that they clear the hand guards Fig.9*



WICHTIG: Überprüfen Sie regelmäßig die Ausrichtung der Handschützer und die Spannung der Befestigungsschrauben. / IMPORTANT: Always check alignment of hand guards and mounting bolt tension periodically.