


## MONTAGEANLEITUNG

	<b>Artikel-Bezeichnung:</b> Hinterradabdeckung MT 07 (RM04)	<b>Bestellnummer:</b>  6529574 6529650
---	--	---

### Inhalt des Befestigungssatzes:


- 1x Halter
- 1x Mutter M6
- 3x Schraube M6 x 20
- 3x Gummiring f. Bohrloch
- 3x Hülse
- 1x Kantenschutz



Bild 1



Bild 2

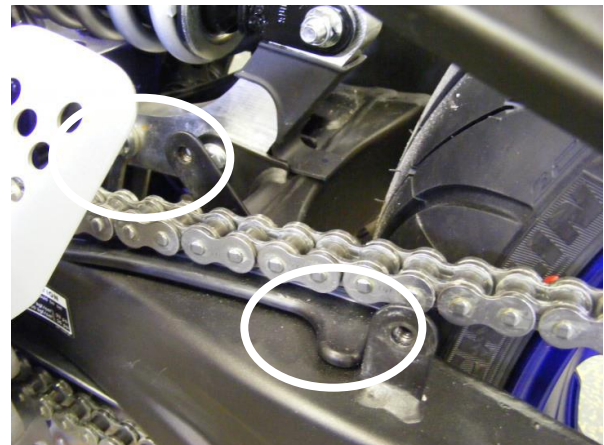

### Montage der Hinterradabdeckung:

1. Demontieren Sie die originale Hinterradabdeckung
2. Ziehen Sie die Schutzfolie der Radabdeckung ab
3. Setzen Sie die Gummiringe in die Bohrungen der Hinterradabdeckung ein
4. Setzen Sie die Hülse in die Gummiringe ein
5. Demontieren Sie den Bremsleitungshalter (Bild 1)
6. Montieren Sie den Halter unter dem Bremsleitungshalter mittels der originalen Schraube (Bild 1)
7. Montieren Sie die Hinterradabdeckung links an den originalen Aufnahmen mittel der 2 M6x20 Schrauben (Bild 2)
8. Montieren Sie die Hinterradabdeckung am Halter mittel der verbleibenden M6x20 Schraube und der M6 Mutter

<b>Achtung!</b> <b>Wichtiger</b> <b>Montagehinweis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr</li> <li>Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads</li> </ul>
<b>Stand:</b> 14.07.14	Bitte beachten Sie, dass wir uns technische Änderungen vorbehalten.  <b>Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der</b> <b>FECHTER DRIVE Motorsport GmbH</b>