




BODYSTYLE Hinterradabdeckung / rear hugger
 BMW S1000XR 20-
 (Art.-Nr./item no. 6529885)

(1) Montagematerial / fitting material:

Nr.	Beschreibung / Description	Menge
1	Hinterradabdeckung / rear hugger	1
2	Schraube M5x20 / M5x20 socket screw	4
3	Schlauch Clip / Push-in hose clip	1
4	Kunststoffdistanz / Nylon spacer	4
5	Gummieinsatz / Rubber Grommet	4

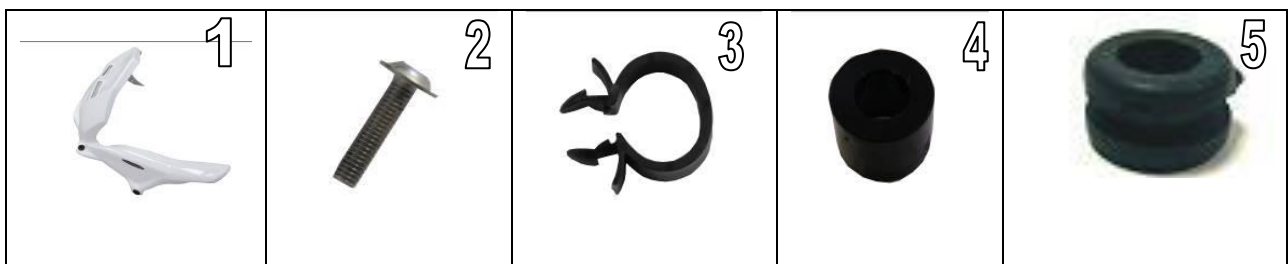

(2) Montageanleitung / fitting instructions:

1. Entfernen Sie die originale Hinterradabdeckung / Remove the original rear Hugger
2. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Hinterradabdeckung / Remove the protective film from the hugger
3. Setzen Sie die Gummieinsätze (5) in die Löcher der Hinterradabdeckung und die Kunststoffdistanzen (4) in die Einsätze ein. Abb.1 / Fit grommets (5) into the holes of the rear hugger and spacers (4) into grommets. Fig.1
4. Befestigen Sie die Hinterradabdeckung (1) mittels der M5x20 Schrauben (2) Abb. 2+3+4 / Fit hugger (1) using M5x20 screw (2) Fig. 2+3+4





5. Befestigen Sie die Bremsleitung mittels des Schlauch Clips (3) Abb. 5 / *Secure brake line using the hose clip (3) Fig. 5*



WICHTIG: Überprüfen Sie regelmäßig die Ausrichtung der Hinterradabdeckung und die Spannung der Befestigungsschrauben. / **IMPORTANT:** Always check alignment of rear hugger and mounting bolts tension periodically.