


**(1) Montagematerial / fitting material:**

Nr.	Beschreibung / Description	Menge
1	Hinterradabdeckung / rear hugger	1
2	Halter / Bracket	1
3	Mutter / Nut M6	1
4	Distanz / spacer	1
5	Schraube / socket screw M5x16	1
6	Schraube / socket screw M5x20	2
7	Schraube / socket screw M6x20	1
8	Kunststoffdistanz / Nylon Spacer 10x10mm	2
9	Gummeinsatz / Rubber Grommet	3





**(2) Montageanleitung / fitting instructions:**

1. Entfernen Sie die originale Hinterradabdeckung und den originalen Kettenschutz / *Remove the original rear Hugger and the original chain guard*
2. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Hinterradabdeckung / *Remove the protective film from the hugger*
3. Setzen Sie den Gummeinsatz (9) in das Loch der Hinterradabdeckung, siehe Abb.1, und die Distanz (4) in den Einsatz ein. / *Fit grommet (9) into the hole of the rear hugger, see Fig.1, and spacer (4) into grommet.*
4. Setzen Sie die Gummeinsätze (9) in die restlichen Löcher der Hinterradabdeckung und die Kunststoffdistanzen (8) in die Einsätze ein. Abb.2 / *Fit grommets (9) into the remaining holes of the rear hugger and nylon spacers (8) into grommets. Fig.2*


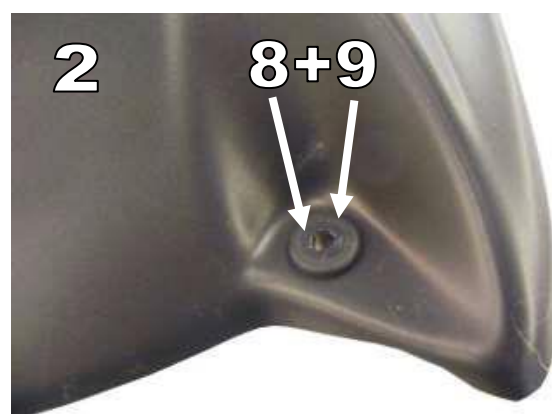


5. Befestigen Sie den Halter (2) mittels der Schraube M5x16 (5) an der Schwinge wie auf Abb.3+4 zu sehen. / Fit bracket (2) to swing arm using screw M5x16 (5) like shown in Fig.3+4.

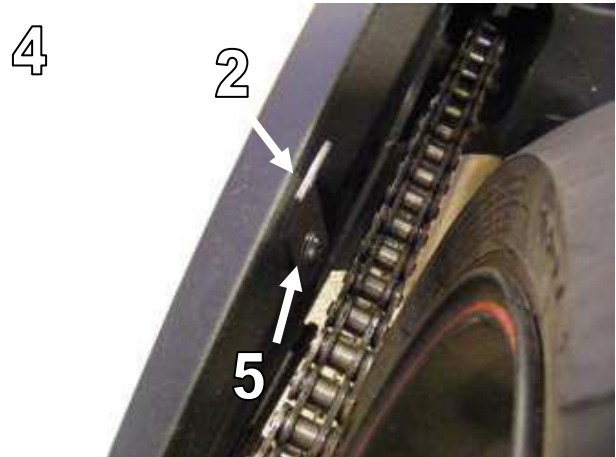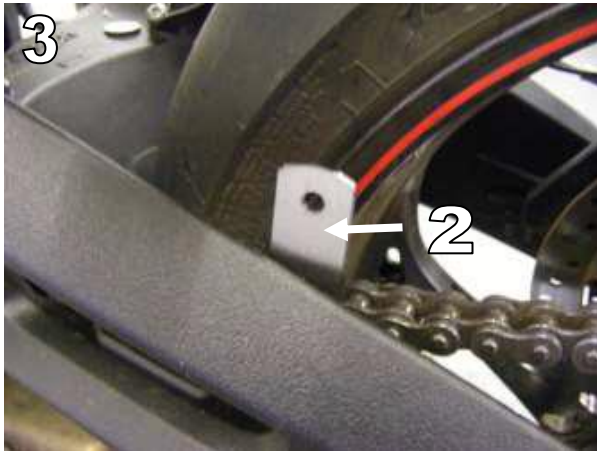

6. Befestigen Sie die Hinterradabdeckung (1) am Halter (2) mittels der Schraube M6x20 (7) und der Mutter (3). Abb.5 / Fit Hugger (1) to the Bracket (2) using screw M6x20 (7) and nut (3). Fig. 5.

7. Befestigen Sie die Abdeckung (1) an den restlichen Punkten mittels der M5x20 Schrauben (6) Abb.6 / Fit hugger (1) to remaining fixing points using M5x20 screws (6) Fig.6

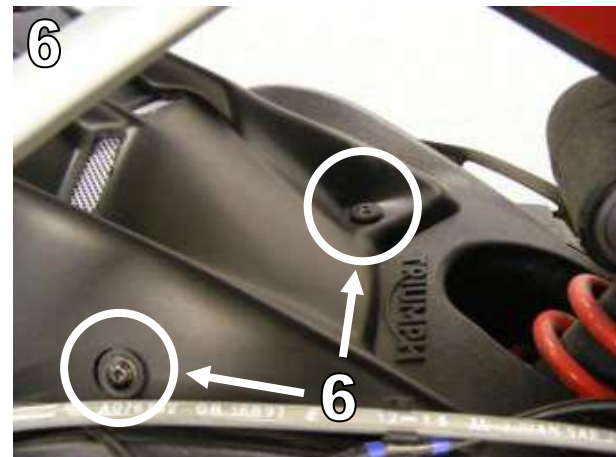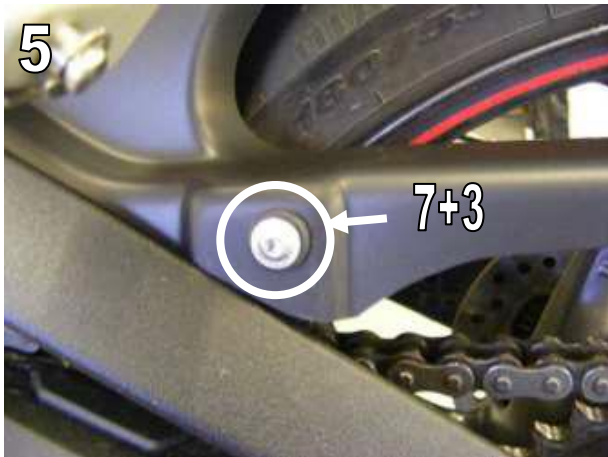

**WICHTIG: Überprüfen Sie regelmäßig die Ausrichtung der Hinterradabdeckung und die Spannung der Befestigungsschrauben. / IMPORTANT: Always check alignment of rear hugger and mounting bolts tension periodically.**