



(1) Montagematerial / fitting material:

Nr.	Beschreibung / Description	Menge
1	Hinterradabdeckung / rear hugger	1
2	Schraube / Flange Screw M5x20	1
3	Mutter / Nut M6	2
4	Schraube / Flange Screw M6x25	2
5	Distanz / spacer	2
6	Kunststoffniet / Pushpin	2
7	Kunststoffdistanz / Nylon Spacer 10x10mm	1
8	Gummieinsatz / Rubber Grommet	3




(2) Montageanleitung / fitting instructions:

1. Entfernen Sie die originale Hinterradabdeckung / *Remove the original rear Hugger*
2. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Hinterradabdeckung / *Remove the protective film from the hugger*
3. Setzen Sie die Gummieinsätze (8) in die hinteren Löcher der Hinterradabdeckung und die Distanzen (5) in die Einsätze ein. Abb.1 / *Fit grommets (8) into the rear holes of the rear hugger and spacers (5) into grommets. Fig.1*
4. Setzen Sie den Gummieinsatz (8) in das linke vordere Loch der Hinterradabdeckung und die Kunststoffdistanz (7) in den Einsatz ein. Abb.2 / *Fit grommet (8) into the left front hole of the rear hugger and nylon spacer (7) into grommet. Fig.2*

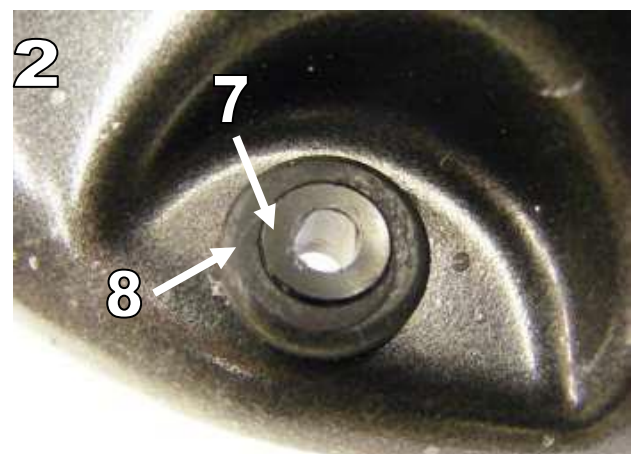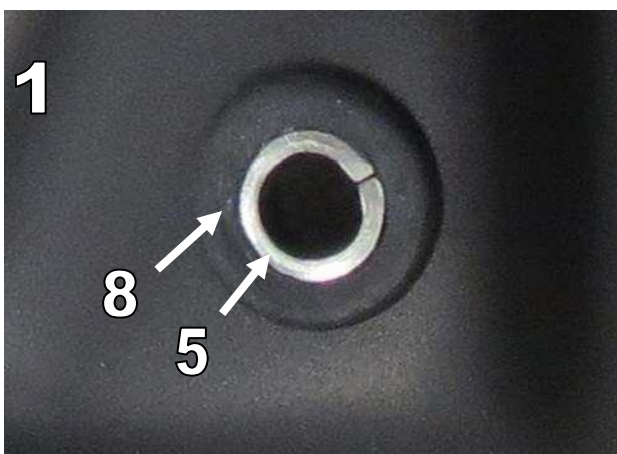

5. Befestigen Sie die Kettenführung mittel des Kunststoffniets (6). Abb.3 / Fit pushpin (6) on chain guide. Fig.3

6. Befestigen Sie die Hinterradabdeckung (1) mittels Kunststoffniets (6) an der rechten vorderen Seite an der Schwinge. Abb.4 / Fit Hugger (1) to swing arm using pushpin (6) in front R/H hole. Fig.4

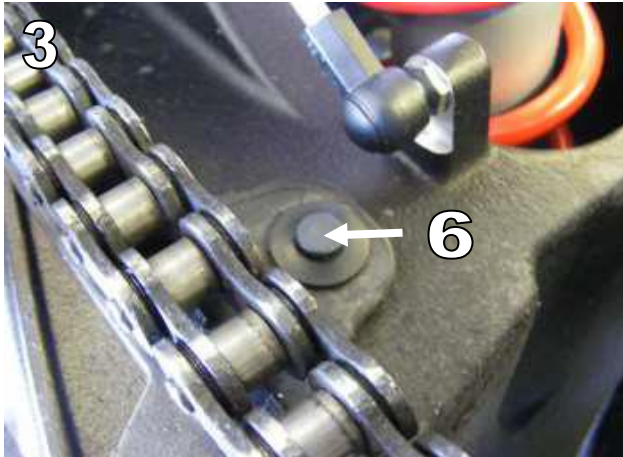

7. Befestigen Sie die Hinterradabdeckung (1) an der linken vorderen Aufnahme mittels der Schraube M5x20 (2) . Abb.5 / Fit Hugger (1) to front L/H hole using screw M5x20 (2). Fig. 5.

8. Befestigen Sie die Hinterradabdeckung (1) an der linken hinteren Aufnahme mittels der Schraube M6x25 (4) und Mutter (3). Abb.6 / Fit Hugger (1) to rear L/H hole using screw M6x25 (4) and nut (3). Fig. 5.



9. Befestigen Sie die Hinterradabdeckung (1) an der rechten hinteren Aufnahme mittels der Schraube M6x25 (4) und Mutter (3). Abb.7 / Fit Hugger (1) to rear L/H hole using screw M6x25 (4) and nut (3). Fig. 7



WICHTIG: Überprüfen Sie regelmäßig die Ausrichtung der Hinterradabdeckung und die Spannung der Befestigungsschrauben. / IMPORTANT: Always check alignment of rear hugger and mounting bolts tension periodically.