


**(1) Montagematerial / fitting material:**

Nr.	Beschreibung / Description	Menge
1	Hinterradabdeckung / <i>rear hugger</i>	1
2	Schlauch Clip / <i>Push-in hose clip</i>	1
3	Schraube M5x20 / <i>M5x20 socket screw</i>	2
4	Kunststoffdistanz / <i>Nylon spacer</i>	2
5	Gummiemansatz / <i>Rubber Grommet</i>	2
6	Kantenschutz 40mm / <i>Edge Trim 40mm</i>	2





**(2) Montageanleitung / fitting instructions:**


1. Entfernen Sie die originale Hinterradabdeckung / *Remove the original rear Hugger*
2. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Hinterradabdeckung / *Remove the protective film from the hugger*
3. Setzen Sie die Gummiemansätze (5) in die Löcher der Hinterradabdeckung und die Kunststoffdistanzen (4) in die Einsätze ein. Abb.1 / *Fit grommets (5) into the holes of the rear hugger and spacers (4) into grommets. Fig.1*

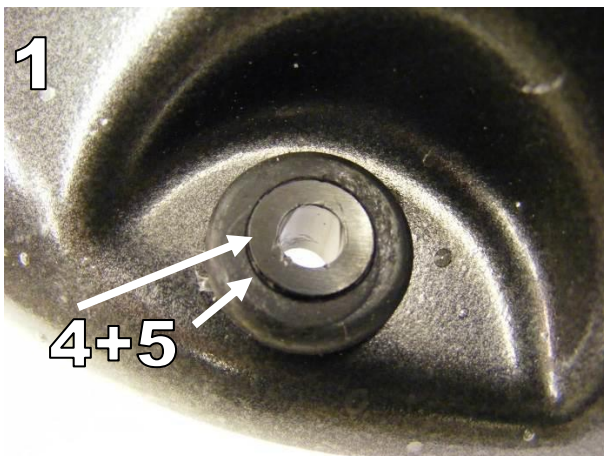

4. Befestigen Sie den Kantenschutz (6) wie auf den Bilder 2+3 zu sehen. / Attach edge trim (6) to hugger shell as indicated in Fig. 2+3.

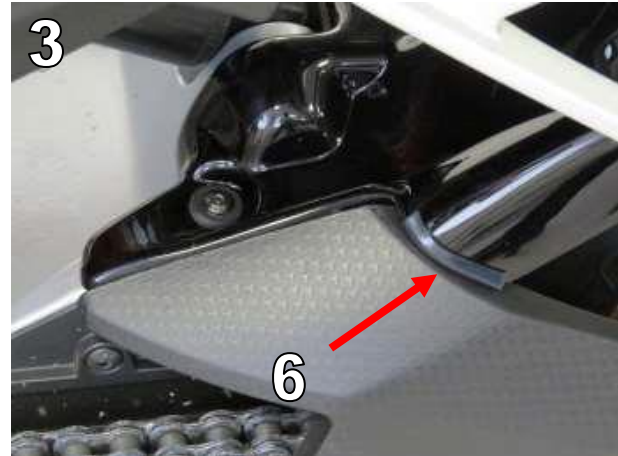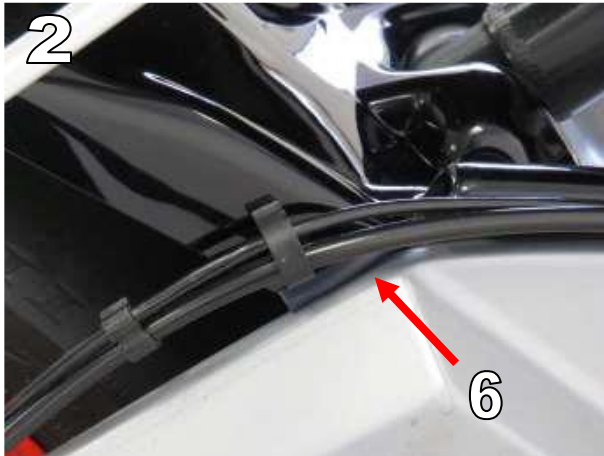

5. Befestigen Sie die Hinterradabdeckung (1) mittels der 2 M5x20 Schrauben (3) an der Schwinge, siehe Bild 4+5. / Fit Hugger (1) to swing arm using the 2 M5x20 Screws (3), see Fig. 4+5.

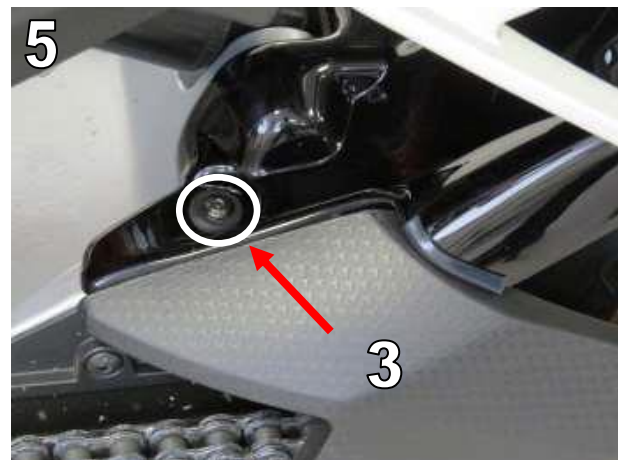

6. Befestigen Sie die Bremsleitung mittels des Schlauch Clips (2) Bild 6 / Secure brake line using the hose clip (2) Fig. 6



**WICHTIG: Überprüfen Sie regelmäßig die Ausrichtung der Hinterradabdeckung und die Spannung der Befestigungsschrauben. / IMPORTANT: Always check alignment of rear hugger and mounting bolts tension periodically.**