




(1) Montagematerial / fitting material:

| Nr. | Beschreibung / Description | Menge |
|-----|----------------------------------|-------|
| 1 | Hinterradabdeckung / rear hugger | 1 |
| 2 | Halter / Bracket | 1 |
| 3 | Schraube / socket screw M6x20 | 2 |
| 4 | Distanz / spacer | 2 |
| 5 | Gummiemansatz / Rubber Grommet | 2 |
| 6 | Kunststoffniet / Push Pin | 2 |
| 7 | Kantenschutz / Edge Trim 170mm | 1 |

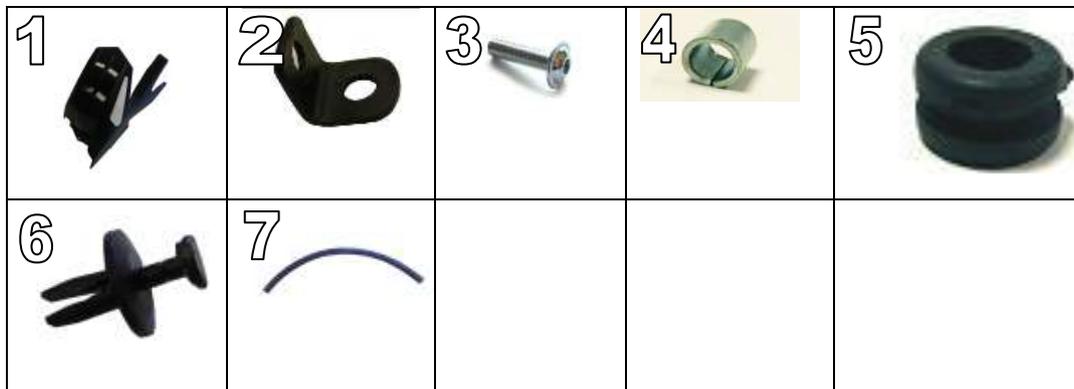


(2) Montageanleitung / fitting instructions:


1. Entfernen Sie die originale Hinterradabdeckung / *Remove the original rear Hugger*
2. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Hinterradabdeckung / *Remove the protective film from the hugger*
3. Setzen Sie die Gummiemansätze (5) in die Löcher der Hinterradabdeckung und die Kunststoffdistanzen (4) in die Einsätze ein. Abb.1 / *Fit grommets (5) into the holes of the rear hugger and spacers (4) into grommets. Fig.1*
4. Setzen Sie den Kantenschutz auf die Abdeckung wie auf Abb. 2 zu sehen. / *Fit edge trim to hugger like shown in Fig. 2*

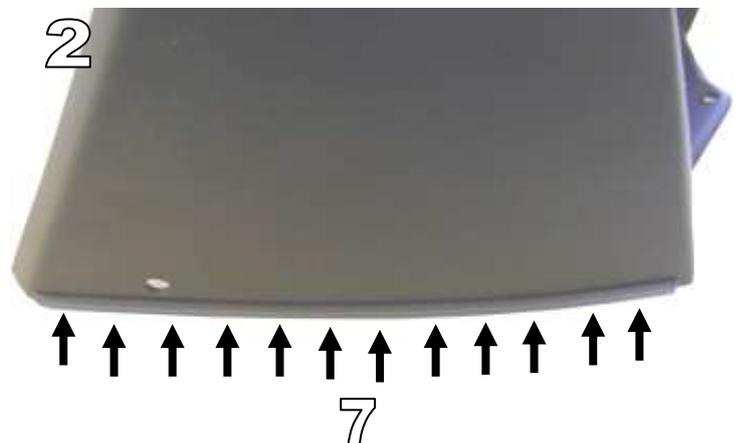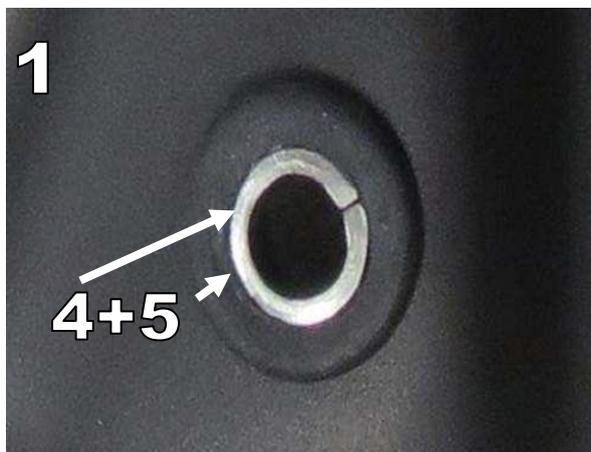

5. Befestigen Sie den Halter (2) mittels der Kunststoffniet (6) an der Schwinge Abb. 3 / Fit bracket (2) to swing arm using push pin fixing (6) Fig.3
6. Befestigen Sie die Abdeckung (1) am Halter mitter der Kunststoffniet (6) Abb.4 / Fit hugger (1) to bracket using push pin fixing (6) Fig.4

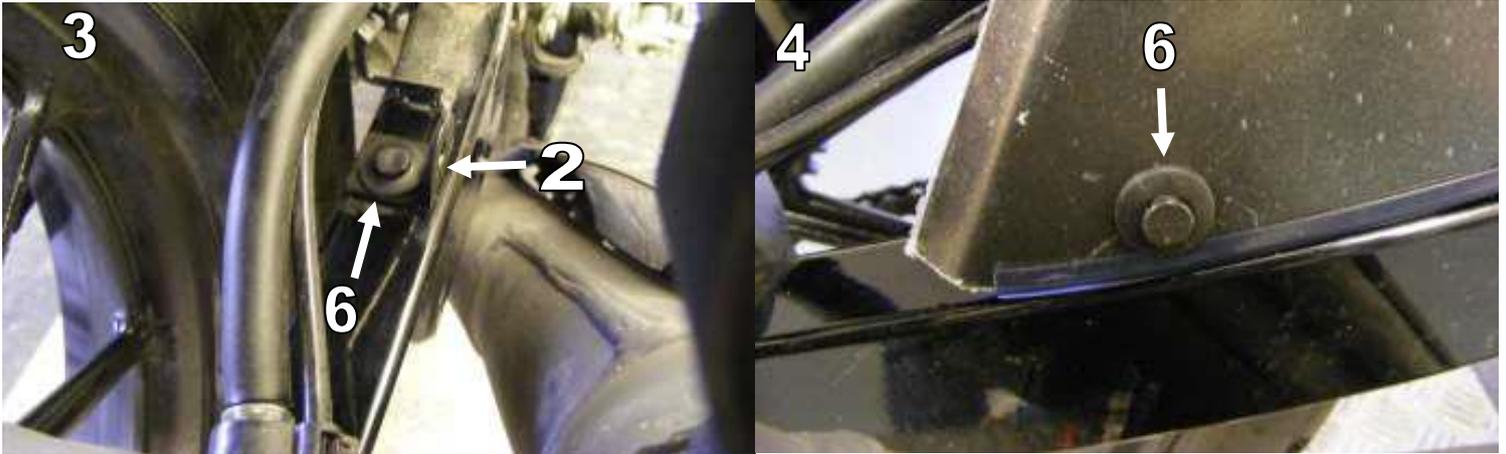

7. Befestigen Sie die Hinterradabdeckung (1) am vorderen Befestigungspunkt mittels der originalen Befestigung. Abb.5 / Fit Hugger (1) at front position using original fixing. Fig. 5.
8. Befestigen Sie die Abdeckung (1) an der Kettenschutzaufnahme mittels der M6x20 Schrauben (3) Abb.6 / Fit hugger (1) to chain guard mounts using M6x20 screws (3) Fig.6

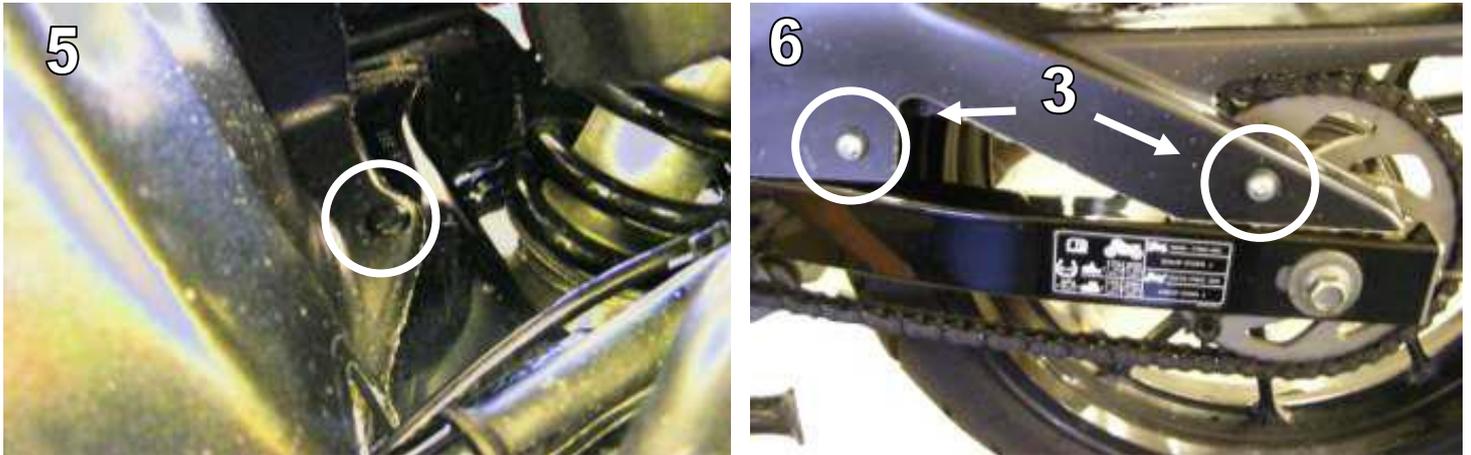

WICHTIG: Überprüfen Sie regelmäßig die Ausrichtung der Hinterradabdeckung und die Spannung der Befestigungsschrauben. / IMPORTANT: Always check alignment of rear hugger and mounting bolts tension periodically.