

# MONTAGEANLEITUNG

**BODYSTYLE®**

**Artikel-Bezeichnung:**

Hinterradabdeckung  
BMW C600 Sport

**Bestellnummer:**

6529405

## Inhalt des Befestigungssatzes:

2x Halter  
2x Schraube M5x20mm  
2x Gewindeklammer  
2x Unterlegscheibe Ø 5  
1x Klettband 60mm

## Montage der Hinterradabdeckung:

1. Auf der rechten Seite der Schwinge: entfernen Sie die Torx M8 Schraube unten links.
2. Auf der linken Seite der Schwinge: entfernen Sie die Torx M6 Schraube, mit der der Bremsleitungshalter befestigt ist.
3. Bereiten Sie die 2 Halter vor, wie auf dem Foto 1 zu sehen.
4. Montieren Sie nun Halter Nr. 2 zwischen dem Bremsleitungshalter und der Schwinge mittels der originalen M6 Torx Schraube. Siehe Foto 2
5. Montieren Sie nun Halter Nr. 1 auf der rechten Seite der Schwinge mittels der originalen M8 Torx Schraube. Siehe Foto 3
6. Kleben Sie jetzt das Klettband auf die Hinterradabdeckung, siehe Foto 4. Montieren Sie nun die Hinterradabdeckung mittels der M5 Schrauben, die U-Scheiben setzen Sie bitte zwischen Schraube und Hinterradabdeckung.

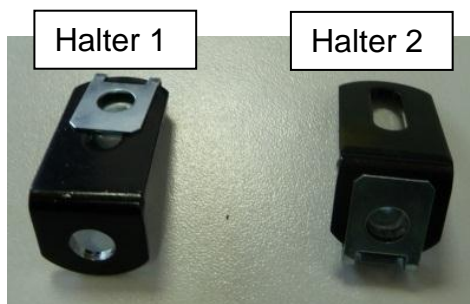


Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

**Achtung!**  
**Wichtiger**  
**Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

Stand:  
20.11.2012

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der  
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH