

## MONTAGEANLEITUNG

<b>BODYSTYLE®</b>	<b>Artikel-Bezeichnung:</b>  Hinterradabdeckung Versys 650 (LE 650 A/C/E/F)	<b>Bestellnummer:</b>  6530016
-------------------	---	--------------------------------------



### Inhalt des Befestigungssatzes:

- 1x selbstklebendes Gummipad
- 1x Schraube M6 x 15mm
- 3x Kunststoffunterlagscheibe
- 1x Schaumstoff
- 1x Kabelbinder



### Montage der Hinterradabdeckung:

1. Demontieren Sie die original Hinterradabdeckung, lösen Sie die Schrauben des originalen Bremsleitungshalters und nehmen Sie diesen von der Schwinge.
2. Für die Modelle 2015-, kleben Sie den Schaumstoff unter die Abdeckung, siehe Foto.
3. Positionieren Sie die Abdeckung über dem Reifen auf der Schwinge. Stellen Sie sicher dass die Radabdeckung mittig über dem Reifen sitzt und ausreichend Abstand zum Reifen vorhanden ist.
4. Kleben Sie das Gummipad von unten an den Bremsleitungshalter. Schieben Sie diesen in den Ausschnitt der Hinterradabdeckung und befestigen Sie den Halter mittels der Originalschraube.
5. Befestigen Sie die Radabdeckung in Fahrtrichtung links mittels den Originalschrauben an der Aufnahme des originalen Kettenschutzes.
6. Befestigen Sie die Hinterradabdeckung in Fahrtrichtung rechts vorne, mittels beigefügter Schraube M6 x 15.
7. Der Kabelbinder wird für extra Unterstützung vorne links verwendet.

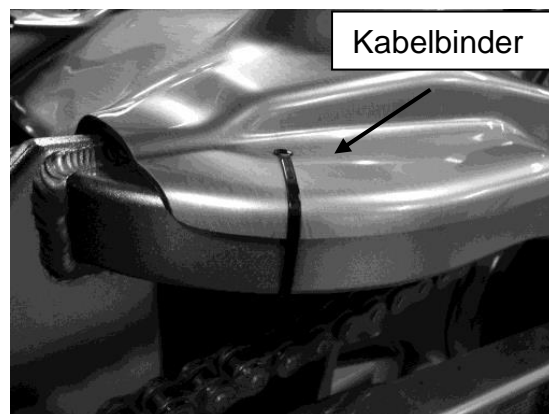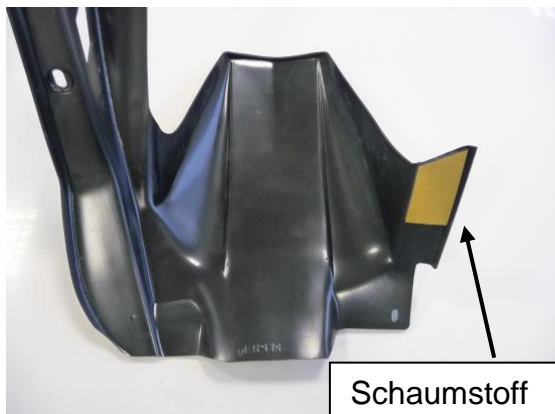

<b>Achtung! Wichtiger Montagehinweis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr</li> <li>• Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads</li> </ul>
<b>Stand: 02.03.16</b>	<p>Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.</p> <p><b>Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH</b></p>