

## MONTAGEANLEITUNG

<b>BODYSTYLE®</b>	<b>Artikel-Bezeichnung:</b>	<b>Bestellnummer:</b>
	Hinterradabdeckung Z1000 10- Z1000 SX 11- (ZRT 00 D/G)	6530139


### Inhalt des Befestigungssatzes:

1x Gummidistanz Ø5 x 5 mm  
3x Gummi U-Scheibe Ø6  
1x Kabelbinder  
1x Selbstklebendes Pad

### Montage der Hinterradabdeckung:



1. Demontieren Sie die originale Hinterradabdeckung und montieren Sie die Bodystyle Hinterradabdeckung an den Originalaufnahmen mittels den original Befestigungsschrauben und der Gummi U-Scheiben.
2. Montieren Sie zwischen den Bremsleitungshalter und die Abdeckung die Gummi Distanz, siehe Foto. Der Bremsleitungshalter darf die Hinterradabdeckung nicht berühren.
3. Es ist ebenso möglich, die Bremsleitung mittels Kabelbinder und Selbstklebendem Pad an der Hinterradabdeckung zu befestigen.

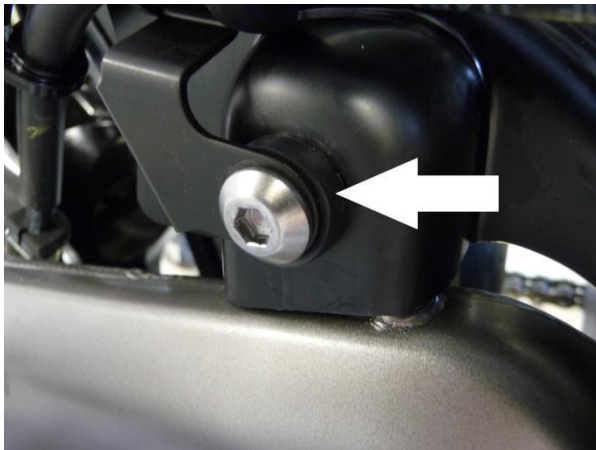

**Achtung!**  
**Wichtiger**  
**Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

Stand:  
09.06.16

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle®** ist ein eingetragenes Warenzeichen der  
**FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**