


(1) Montagematerial / fitting material:



Nr.	Beschreibung / Description	Menge
1	Hinterradabdeckung / Rear Hugger	1
2	Schlauch clip / Hose Clip	1
3	Schraube / Screw M5x20mm	2
4	Schraube / Screw M5x30mm	1
5	Kunststoffdistanz / Nylon Spacer	4
6	Gummieinsatz / Grommet	3
7	Kantenschutz / Edge Trim 130mm	1
8	Kantenschutz / Edge Trim 105mm	2

**(2) Montageanleitung / fitting instructions:**

1. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Hinterradabdeckung. / *Remove protective film from Hugger.*
2. Entfernen Sie die originale Hinterradabdeckung / *Remove the original hugger*
3. Setzen Sie die Gummieinsätze (6) in die rechten Löcher der Hinterradabdeckung ein und die Kunststoffdistanzen (5) in die Einsätze ein. Abb.1 / *Fit grommets (6) into the right hand side holes of the rear hugger and nylon spacers (5) into grommets. Fig.1*
4. Setzen Sie den Kantenschutz 130mm (7) auf die rechte Seite der Abdeckung siehe Abb. 2 / *Fit 130mm edge trim to R/H/S of hugger as shown in Fig. 2*

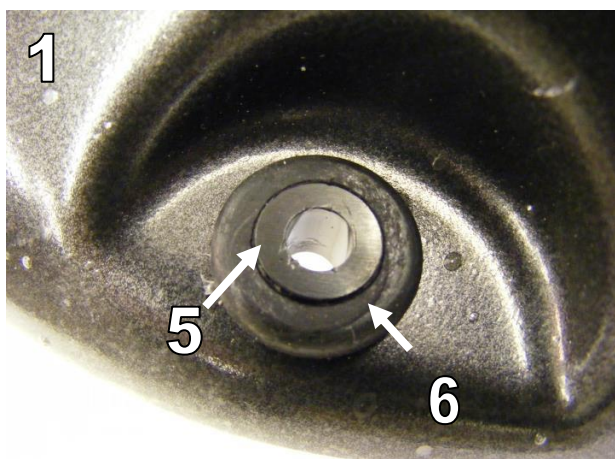

5. Setzen Sie den Kantenschutz 105mm (8) auf die Mitte und die linke Seite wie in Abb. 3+4 zu sehen. / Fit 105mm edge trims to the middle and L/H/S of hugger as shown in Fig. 3+4

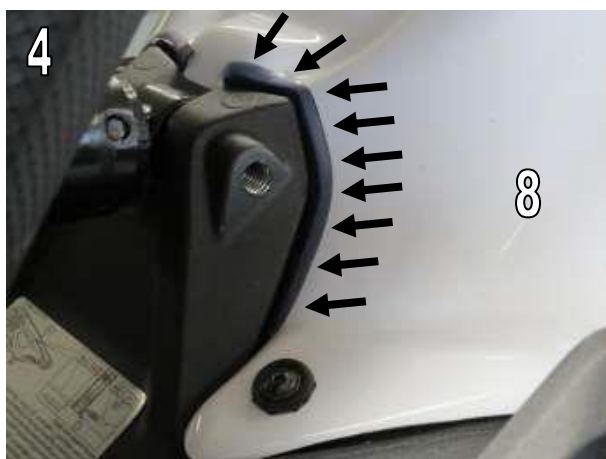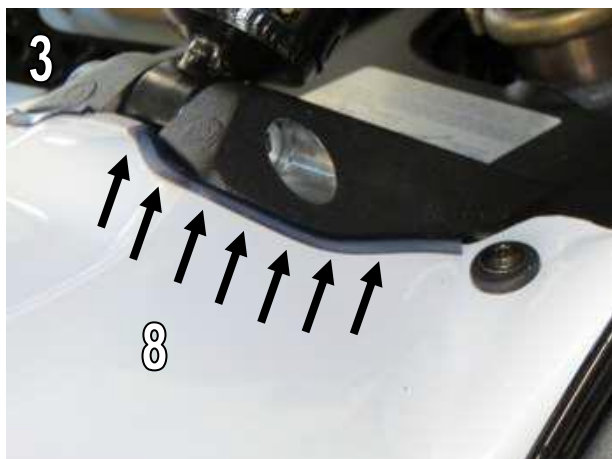

6. Entfernen Sie den Bremsleitungshalter. Abb. 5 / Remove brake line bracket. Fig. 5

7. Befestigen Sie die Abdeckung links vorne mittels der M5x20 Schraube (3). Abb.6 / Fit hugger to L/H front fixing point using M5x20 screw (3). Fig.6



8. Befestigen Sie die Abdeckung rechts vorne mittels der M5x20 Schraube (3). Abb.7 / Fit hugger to R/H front fixing point using M5x20 screw (3). Fig.7

9. Befestigen Sie die Abdeckung rechts hinten mittels der M5x30 Schraube (4) und der Distanz (5) zwischen Abdeckung und Aufnahme. Abb.8 / Fit hugger to R/H rear fixing point using M5x30 screw (4) and the spacer between hugger and fixing point. Fig.8



- 10.** Sichern Sie die Bremsleitung mittels des Schlauch Clips in die Ausparung der Abdeckung. Abb.9 /
Secure brake lines using the hose clip (2) supplied into the hole in the hugger. Fig.9



WICHTIG: Überprüfen Sie regelmäßig die Ausrichtung der Hinterradabdeckung und die Spannung der Befestigungsschrauben. / **IMPORTANT:** Always check alignment of rear hugger and mounting bolts tension periodically.