

## MONTAGEANLEITUNG

**BODYSTYLE®**

**Artikel-Bezeichnung:**  
Scheinwerferverkleidung  
XSR700 (RM11/12)

**Bestellnummer:**  
6529469


### Inhalt des Befestigungssatzes:

1x ABS Kunststoffabdeckung  
2x Unterlegscheibe 6mm  
4x Schrauben M6x20  
1x Alu Gitter



### Montage der Scheibe:

1. Demontieren Sie die Scheinwerferhalter, indem Sie die 2 markierten Schrauben lösen

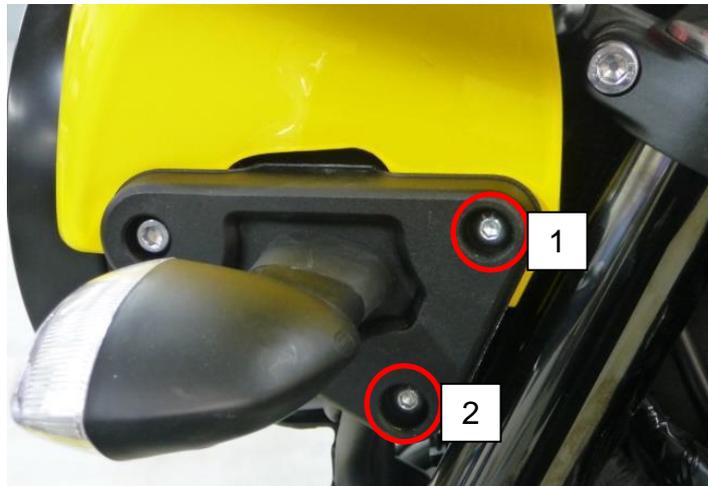

2. Setzen Sie das Alugitter in die Kunststoffabdeckung ein und kleben Sie die Abdeckung in die Scheinwerferverkleidung.
3. Setzen Sie jetzt die Scheinwerferverkleidung auf das Motorrad. Verschrauben Sie nun die Verkleidung an Punkt 1 mittels 2 der M6x20 Schrauben.
4. An Punkt 2 setzen Sie die U-Scheiben zwischen Halter und Motorrad und verschrauben Sie dies dann mit den verbleibenden 2 M6x20 Schrauben.

**Achtung!**  
**Wichtiger**  
**Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr

**Stand:**  
**16.06.16**

**Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.**

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der**  
**FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**