

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:
Bodystyle
Scheinwerferverkleidung
MT07 2014-2017

Bestellnummer:
6580712

Inhalt des Befestigungssatzes:

1x ABS Kunststoffunterbau

4x Schraube M5x20

4x Kunststoffunterlegscheibe 5mm

4x Schrauben M6x30

4x Kunststoffunterlegscheibe 6mm


4x Ø5 Gummieinsatz mit Gewinde

Montage der Scheibe:

1. Demontieren Sie die 4 Originalschrauben oberhalb des Scheinwerfers



2. Befestigen Sie hierauf nun den Ermax Unterbau mittels den M6x30 Schrauben und U-Scheiben und setzen Sie die Gummieinsätze mit Innengewinde in die 4 äußeren Löcher des Unterbaus.

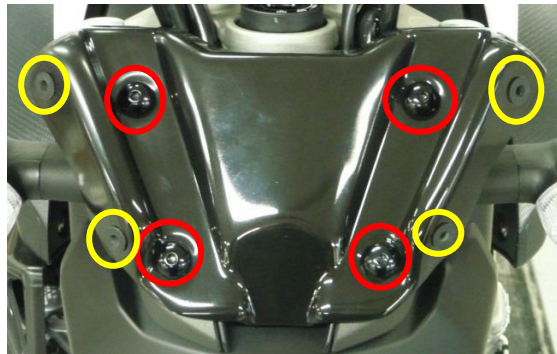

3. Montieren Sie nun die Verkleidung mittels den M5x20 und U-Scheiben am Unterbau

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr

Stand:
07.10.2020

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH