

MONTAGEANLEITUNG


BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:
Schnabelverlängerung
Tracer 900

Bestellnummer:
6536103


Inhalt des Befestigungssatzes:

Nr.	Beschreibung	Menge
1	Schnabelverlängerung	1
2	Schraube M6x25	2
3	Gewindeklemme M6	2
4	Selbstschneidende Schraube	2
5	U-Scheibe M5	2
6	Gummiensatz	2
7	Metallhülse	2

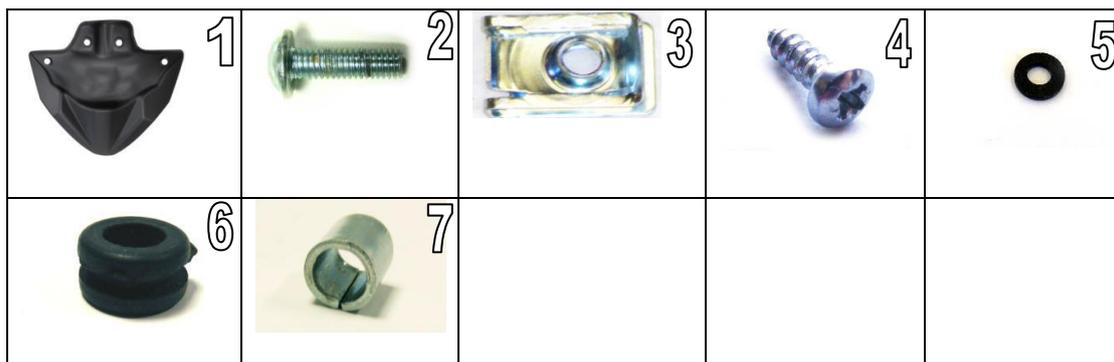


Montage der Schnabelverlängerung


1. Entfernen Sie die Schrauben und Kunststoffniete.
2. Setzen Sie die Gewindeklemmen an die Verkleidung.

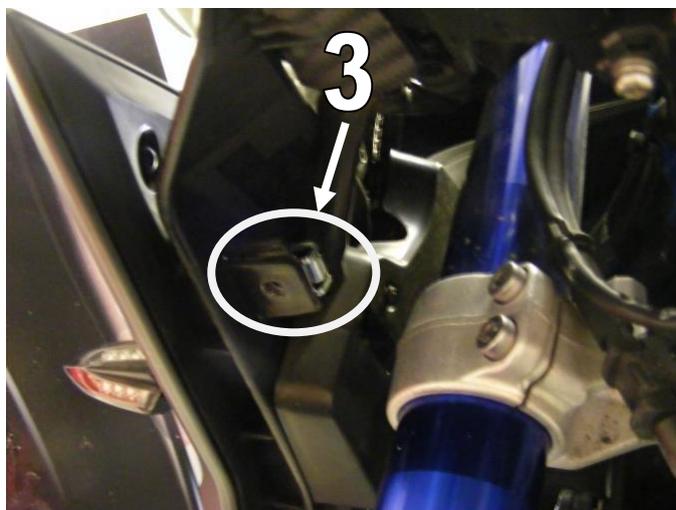

3. Ziehen Sie die Schutzfolie ab und setzen Sie die Gummieinsätze in die Bohrlöcher und dann die Metallhülsen in die Gummieinsätze ein.

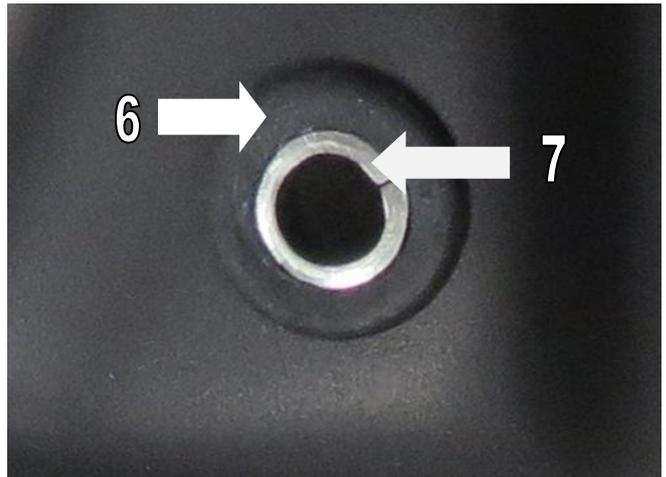

4. Befestigen Sie jetzt die Schnabelverlängerung mittels der 2 selbstschneidenden Schrauben und den U-Scheiben an den oberen Befestigungspunkten und den M6x25 Schrauben an den unteren Aufnahmen.

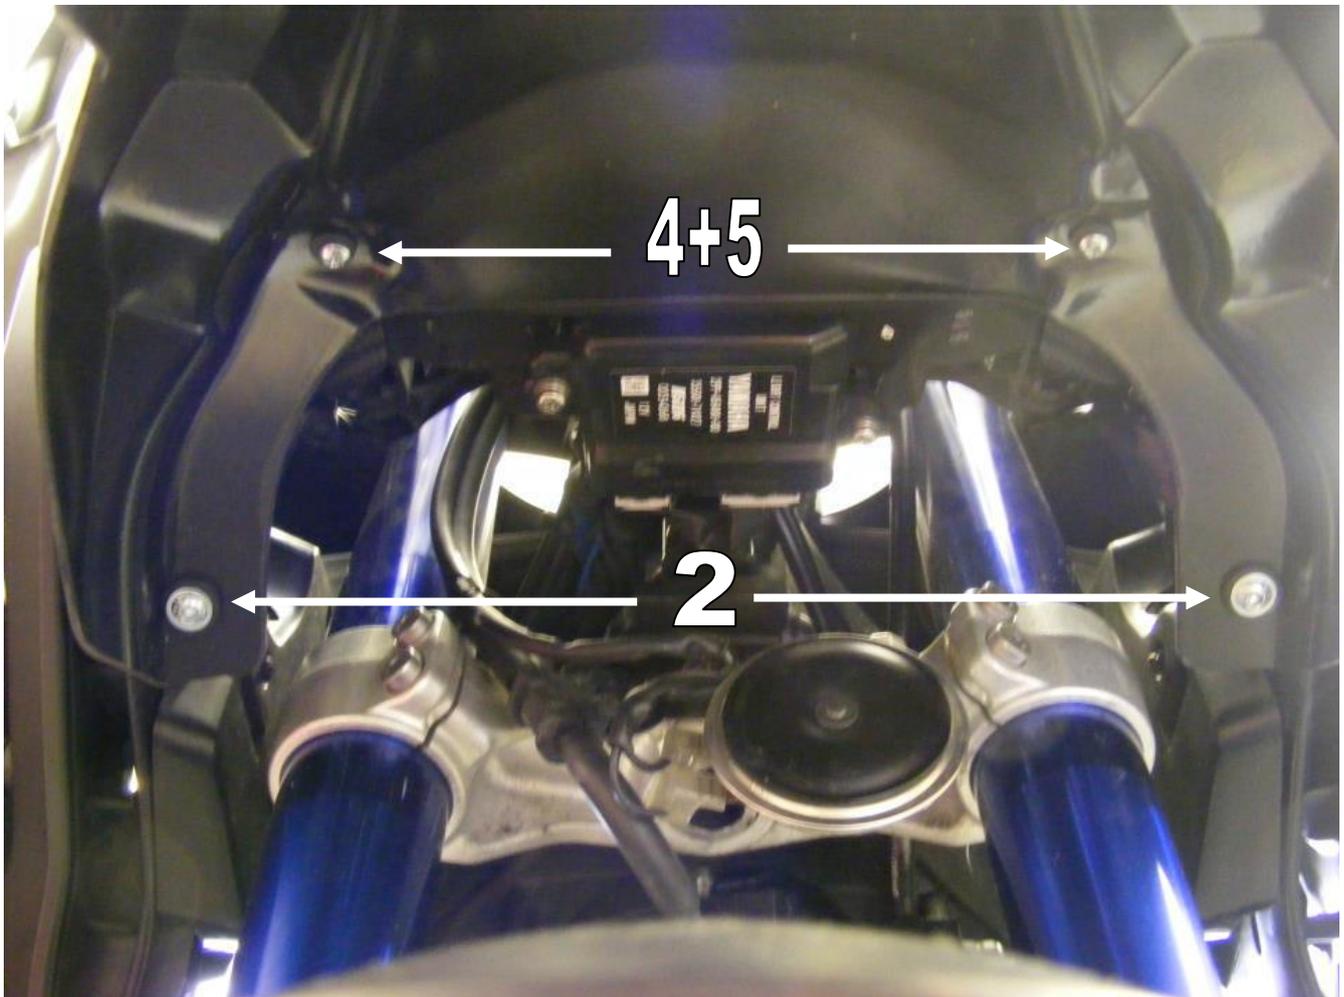

<p>Achtung! Wichtiger Montagehinweis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr • Beachten Sie hierzu die Anzugsdrehmomente für die Originalteile <ul style="list-style-type: none"> • Bitte überprüfen Sie den problemlosen Lenkeinschlag
<p>Stand: 06.05.2019</p>	<p>Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.</p> <p style="text-align: center;">Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH</p>