

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE [®]	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Tail-Skirt MSX 125	6529226

Inhalt des Befestigungssatzes:

5x Schraube M5x20
5x Kunststoff U-Scheibe Ø5
2x Gewindeklemme

Montage:

1. Demontieren Sie die Sitzbank, trennen Sie dann die Verbindungen für die Blinker und die Kennzeichenbeleuchtung. Lösen Sie den Metallrahmen des Kennzeichenhalters und entfernen Sie dann die gesamte Konstruktion.
2. Entfernen Sie die Schrauben und Niete, siehe Bild 1
3. Demontieren Sie die rechte Seitenverkleidung. Positionieren Sie die Gewindeklemmen wie auf Bild 2 und 3 zu sehen.
4. Jetzt kann die Seitenverkleidung wieder montiert werden.
5. Montieren Sie jetzt das Tailskirt mittels der fünf M5x20 Schrauben und U-Scheiben.
6. Jetzt montieren Sie den originalen Kennzeichenhalter und verbinden Sie die Kabel für Blinker und Kennzeichenbeleuchtung.



Bild 1

Bild 2

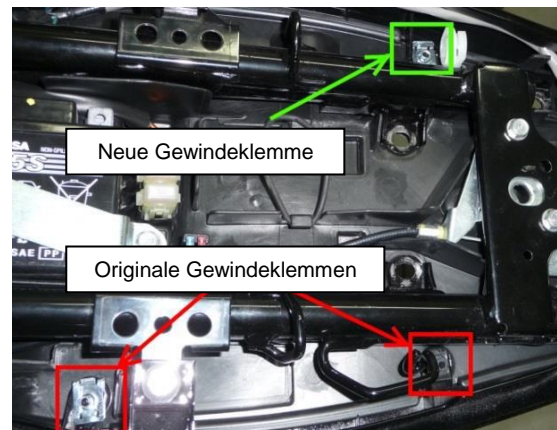


Bild 3



Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr

Stand:
30.01.14

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle[®] ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH