

## MONTAGEANLEITUNG

<b>BODYSTYLE®</b>	<b>Artikel-Bezeichnung:</b>	<b>Bestellnummer:</b>
	Tail-Skirt Bandit 1200/1250 06-09	65352054



### Inhalt des Befestigungssatzes:


4x M5 Gewindeklemmen  
2x selbstschneidende Schraube  
2x M5 Gummi Unterlegscheibe

4x M5x15 Schraube  
2x Distanzen

### Montage:

1. Bitte demontieren Sie die Sitzbank, die Soziushaltegriffe, die Heckverkleidung und den originalen Kennzeichenhalter.
2. Schneiden Sie die original Heckunterverkleidung so aus wie auf den Bildern 1 + 2
3. Montieren Sie die original Heckunterverkleidung und platzieren Sie die Gewindeklemmen am Unterbau(siehe Bild 3).
4. Montieren Sie den BODYSTYLE Tailskirt und verschrauben Sie ihn mit den 4 M5x15 Schrauben.
5. Bohren Sie auf der Vorderseite des BODYSTYLE Tailskirts 2 2mm Löcher (siehe Pfeile auf Bild 1), und verschrauben Sie die beiden Heckunterverkleidungen mit Hilfe der 2 selbstschneidenden Schrauben.

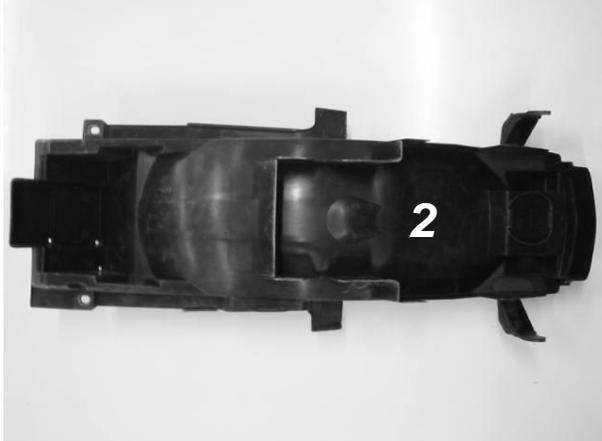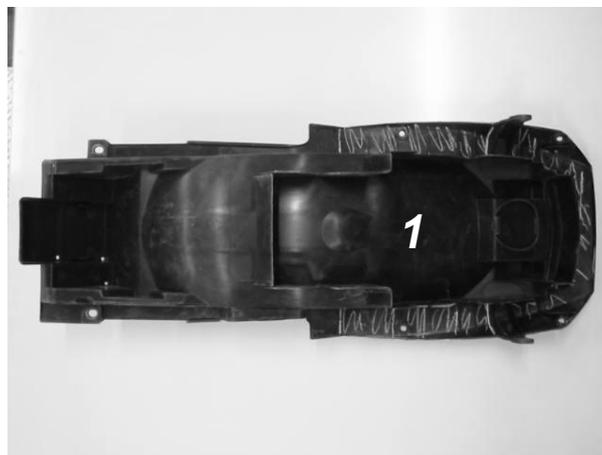

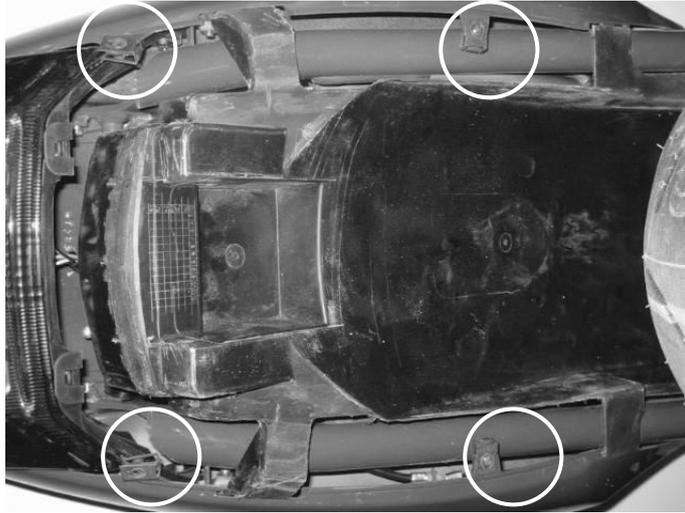

**Achtung!  
Wichtiger  
Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr

**Stand:  
20.04.10**

**Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.**

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der  
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**