

MONTAGEANLEITUNG

BOB-STYLE®

Artikel-Bezeichnung:

Unterteilverkleidung
CBF 1000
(SC 58)

Bestellnummer:

6529702

Inhalt des Befestigungssatzes:

5x Schraube M5x20mm
6x Gummipuffer 5x5
3x Gewindeklemme M5
1x Kunststoff-U-Scheibe 6mm
1x Verbindungsplatte
4x Muttern M5

3x Schraube M6x20mm
3x Halter (L-Form)
2x Stahldistanz 8x10mm
9x Kunststoff-U-Scheibe 5mm
4x Schraube M5x15mm
3x Halter (mit Gewindebuchse)



Montage der Unterteilverkleidung:

1. Entfernen Sie die linke und rechte Befestigung der Frontverkleidung und entfernen Sie die originalen Gummipuffer.
2. Befestigen Sie beide oberen Halter, indem Sie die Stahldistanzen durch die Frontverkleidung schieben. Benutzen Sie zur Befestigung je eine M6x20 Schraube und setzen Sie eine Gewindeklemme auf den Halter.
3. Der mittlere rechte Halter wird an der Hupe befestigt (siehe Foto) und setzen Sie eine Gewindeklemme auf den Halter.
4. Die 3 übrigen Halter montieren Sie bitte wie auf den Fotos zu sehen, das Anzugsdrehmoment entnehmen Sie bitte Ihren Fahrzeugunterlagen.
5. Verbinden Sie jetzt die 2 Seitenteile mit der Verbindungsplatte mittels der 4 M5x15 Schrauben, Kunststoff-U-Scheiben und M5 Muttern.
6. Befestigen Sie jetzt die Unterteilverkleidung indem Sie je 1 Gummipuffer zwischen Verkleidung und Halter setzen. Die rechte mittlere Befestigung erfolgt mittels einer M6x20 Schraube.
7. Alle Halter müssen möglicherweise separat justiert werden um die Verkleidung zu zentrieren.

Halter rechts unten



Halter links unten



Halter rechts oben




Halter links oben



Halter rechts mitte



Halter links mitte

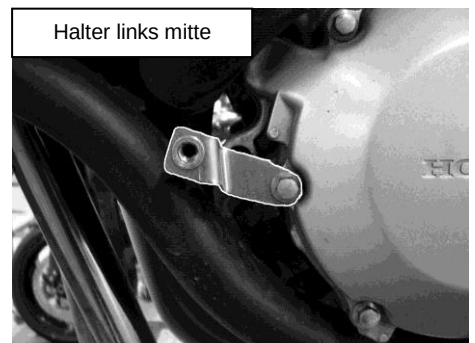

**Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis**

- Achten sie bitte darauf, dass die Haltelaschen mit keinen rotierenden Motorradteilen, Lüfter etc. in Berührung kommt.
- Bodystyle Unterteilverkleidungen dürfen auf keinen Fall mit hitzebeständigen Fahrzeugteilen, Krümmer, Auspuff etc. in Berührung kommen
- Bodystyle Unterteilverkleidungen dürfen nicht mit der Hinterrad-
schwinge oder Antriebskette in Verbindung kommen
- Schalt- und Bremshebel müssen uneingeschränkt bedienbar bleiben.
- Die Bodenfreiheit darf durch die Montage des Bugspoilers nicht eingeschränkt werden.
- Bitte unbedingt beachten: bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr

**Stand:
29.06.09**

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**